


Ventilateur de table
Table Fan
Tafelventilator
Ventilador de mesa

976380

CONSIGNES D'UTILISATION	02
INSTRUCTIONS FOR USE	14
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	24
INSTRUCCIONES DE USO	36










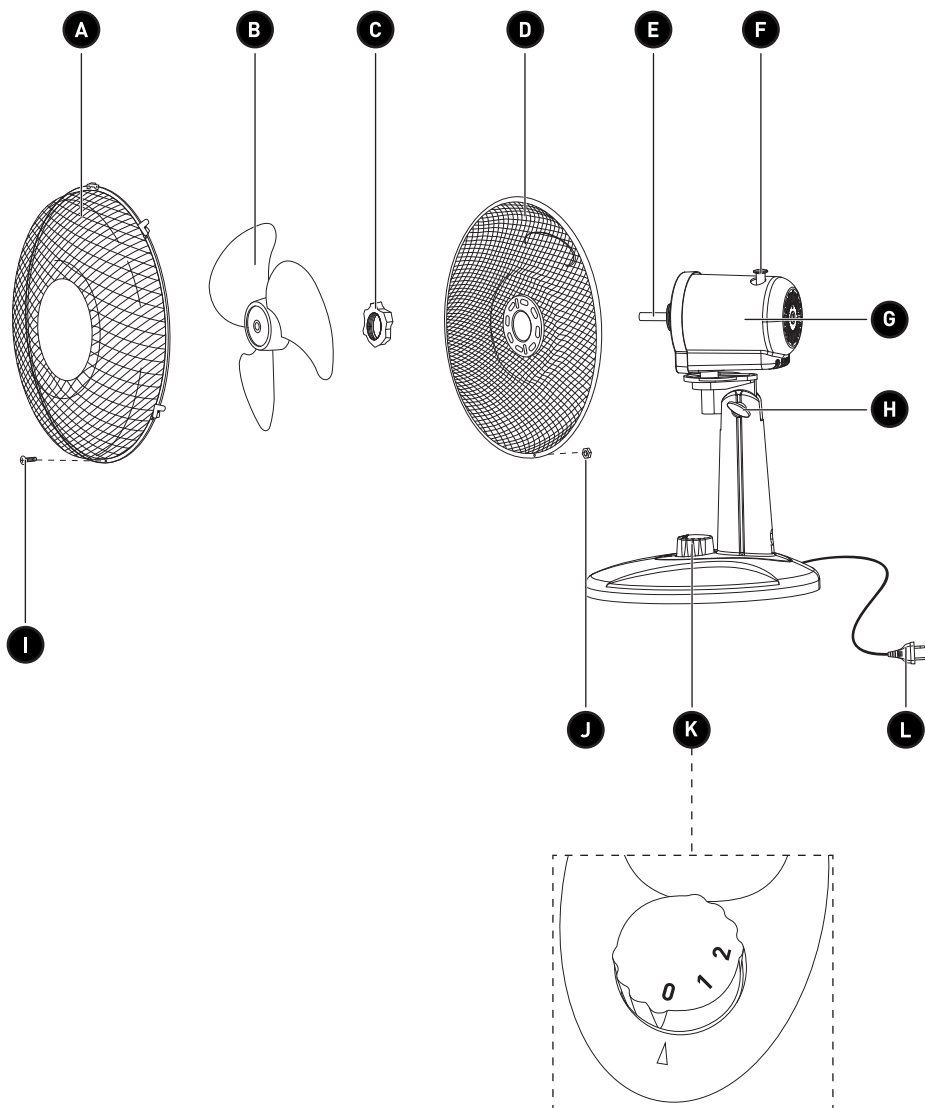


Pour une utilisation sans danger de l'appareil : veuillez prendre en compte les instructions d'assemblage ci-contre.

To use the device safely, please follow the assembly instructions opposite.

Voor een veilig gebruik van het apparaat: volg de montage-instructies hiernaast op.

Para utilizar el aparato de manera segura: tenga en cuenta las instrucciones de montaje adjuntas.

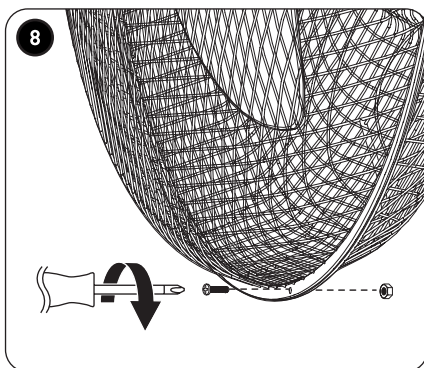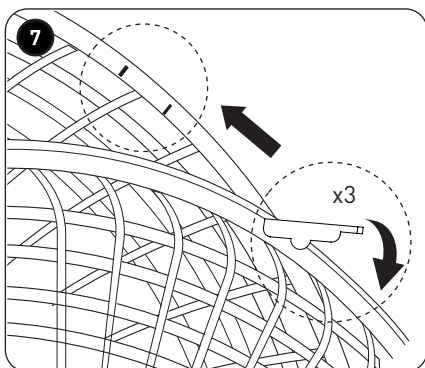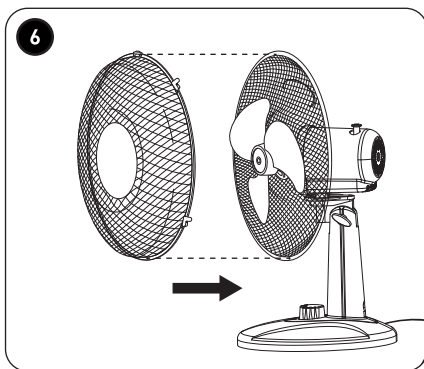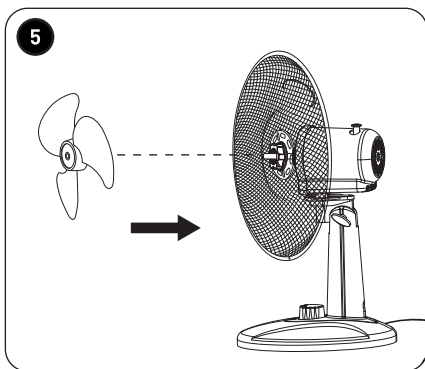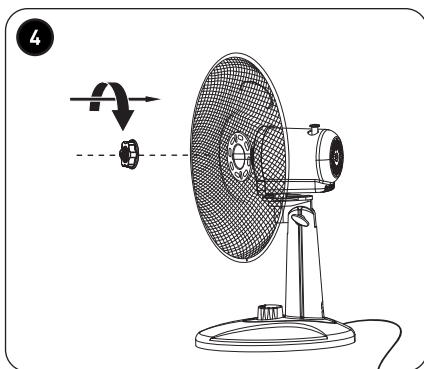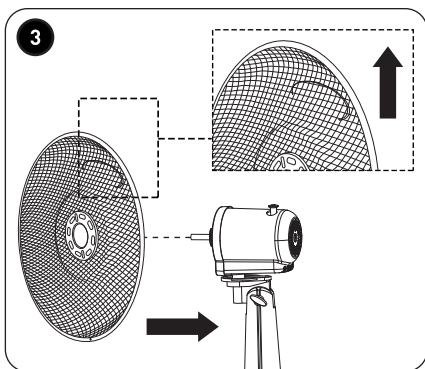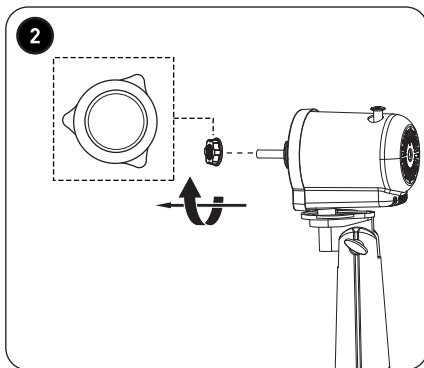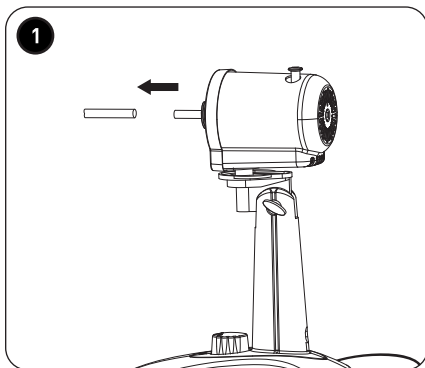

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque HIGHONE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



**PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS**

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Consignes réglementaires

Consignes de sécurité
Mise au rebut de votre ancien appareil

B

Aperçu de l'appareil

Description des pièces
Aperçu de l'appareil
Utilisation prévue
Caractéristiques

C

Utilisation de l'appareil

Assemblage
Utilisation

D

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>



Lisez le mode d'emploi après avoir lu ce livret d'avertissements réglementaires.

Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous confiez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil. Conservez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants, car ils constituent un risque d'ingestion et d'étouffement.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier. N'insérez ni les doigts ni des corps étrangers dans aucune ouverture de l'appareil. En outre, n'obstruez pas les événements d'aération.
- Maintenez l'appareil à l'abri de la chaleur. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des cuisinières ou des appareils de chauffage.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- **AVERTISSEMENT – RISQUE D'ÉLECTROCUTION !** N'immergez pas l'appareil (par exemple pour le nettoyer), le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- **Risque d'électrocution !** Ne tentez pas de réparer l'appareil par vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.
- Afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation, veillez à ne pas l'écraser, le déformer ou le frotter contre des bords coupants.
- N'utilisez le produit que dans des pièces intérieures non humides.
- Ne placez aucun objet à flamme nue, comme une bougie, sur l'appareil ou à proximité de celui-ci. Ne posez aucun objet rempli d'eau, comme un vase, sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface nivelée, stable, propre et sèche. Maintenez l'appareil à l'abri de la chaleur et du froid, de la poussière, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et des égouttements ou éclaboussures d'eau.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou avant de procéder à son nettoyage.
- Pendant son utilisation, l'appareil doit être placé sur une surface stable afin de prévenir tout risque de basculement.
- Assurez-vous de couper le commutateur de l'appareil, puis débranchez celui-ci de la source d'alimentation avant de le monter, de le déplacer et de procéder à son nettoyage et entretien.
- N'insérez aucun objet dans l'appareil, et ne laissez aucun objet étranger s'introduire dans l'appareil. Cela présente un risque d'électrocution et pourrait endommager le ventilateur.

- N'utilisez jamais le produit sans la grille de protection ou avec une grille de protection endommagée.
- Pendant l'utilisation, maintenez les mains, les cheveux, les vêtements et les accessoires à l'écart de la grille de protection afin de prévenir tout risque de blessures et d'endommagement du produit.
- Pour utiliser l'appareil en toute sécurité : veuillez suivre les instructions d'assemblage décrites dans la section « Utilisation de l'appareil ».
- **AVERTISSEMENT !** Une fois l'installation terminée, il est strictement interdit de retirer les grilles de protection du ventilateur pour le nettoyage ou la maintenance.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?

Veuillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat. Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d'emballage.

Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.

Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d'emballage à disposition des enfants car ils représentent un danger.

Veuillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette documentation à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.

Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr

Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet :

www.quefairedemesdechets.fr

Si vous ne disposez pas d'un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de tri et de recyclage de vos déchets.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.

Description des pièces

A Grille avant	G Bloc moteur
B Hélice	H Bouton de réglage de l'inclinaison
C Écrou de fixation de la grille arrière	I Vis
D Grille arrière	J Sillet de tête
E Arbre du moteur	K Bouton de commande (0-1-2)
F Bouton d'oscillation	L Cordon et fiche d'alimentation

Aperçu de l'appareil

- Retirez l'emballage et toutes les étiquettes de l'appareil, à l'exception de la plaque signalétique. Veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou au service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique et ne doit pas être destiné à un usage commercial, industriel ou en extérieur. Cet appareil a été conçu pour faire circuler de l'air et créer une ventilation dans le cadre d'une utilisation en intérieur. Utilisez cet appareil dans une pièce à l'atmosphère sèche et dotée d'une aération adéquate.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.

Caractéristiques

Modèle :	976380
Tension de fonctionnement :	220-240 V~, 50 Hz
Consommation :	22 W
Dimensions (l x P x H) :	27,5 x 18,5 x 38 cm
Poids net :	Env. 1,18 kg
Classe de protection :	Classe II

Exigences en matière d'informations relatives aux ventilateurs de confort selon le Règlement (UE) N°206/2012

Identification du modèle	976380 - HO-RT23		
Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	F	15,60	m ³ /min
Puissance absorbée	P	18,7	W
Valeur de service	SV	0,83	(m ³ /min)/W
Consommation d'électricité en mode "veille"	P _{SB}	0,00	W
Niveau de puissance acoustique	L _{WA}	52,8	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	2,65	mètres/sec
Norme de mesure de la valeur de service	EN IEC 60879 : 2019		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	Electro Dépôt - 1 route de Vendeville F-59155 FACHES THUMESNIL - France		

Assemblage



AVERTISSEMENT

Avant de monter ou de démonter l'appareil, débranchez-le toujours de la source d'alimentation secteur.

1. Débranchez l'appareil de la prise secteur.
2. **1** Retirez le tube de protection en caoutchouc de l'arbre du moteur **(E)** et conservez-le dans l'emballage d'origine pour ranger l'appareil ultérieurement.
3. **2** Retirez l'écrou de fixation **(C)** de l'arbre du moteur **(E)** en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. **3** Tenez la grille arrière **(D)** avec la poignée située en haut et la grille orientée vers l'arrière. Insérez ensuite la grille arrière sur l'arbre du moteur **(E)**, en veillant à ce qu'elle s'aligne bien avec les 2 points en relief du bloc moteur **(G)**.
5. **4** Insérez l'écrou de fixation **(C)** sur l'arbre du moteur **(E)** et serrez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la grille arrière **(D)** soit maintenue en place.
6. **5** Alignez l'hélice du ventilateur **(B)** avec l'arbre du moteur **(E)** et poussez-la jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée.
7. **6** Ouvrez les attaches autour du bord de la grille avant **(A)** et fixez le crochet au sommet sur la grille arrière **(D)**.
8. **7** Alignez le trou au bas de chaque grille et refermez les attaches pour assembler les deux grilles.
9. **8** Insérez la vis **(I)** dans le trou et serrez l'écrou **(J)** (tous deux fournis) à l'arrière pour fixer les grilles.

Utilisation

1. Placez le ventilateur sur une surface sèche, plane et stable.
2. Assurez-vous que le ventilateur est correctement monté.
3. Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur appropriée.
4. Tournez le bouton de commande **(K)** dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre le ventilateur en marche et sélectionner la vitesse souhaitée.
Pour éteindre le ventilateur, tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le placer sur « **0** ».
0 (Arrêt) – **1** (Vitesse lente) – **2** (Vitesse rapide)
5. Poussez le bouton d'oscillation **(F)** vers le bas pour activer l'oscillation gauche-droite automatique. Pour arrêter l'oscillation, poussez le bouton d'oscillation vers le haut.

6. Pour régler l'inclinaison verticale, éteignez d'abord le ventilateur. Tenez le bas de la tête du ventilateur d'une main, puis tournez lentement le bouton de réglage de l'inclinaison **(H)** pour desserrer la tête du ventilateur. Inclinez la tête du ventilateur jusqu'à la position souhaitée et serrez le bouton de réglage de l'inclinaison.
7. Éteignez le ventilateur avant chaque utilisation. Débranchez le ventilateur de la prise secteur si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT

Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, veillez à ce qu'il soit éteint et débranché de la prise secteur. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- Nettoyez l'appareil de façon régulière. Protégez les orifices d'aération de la poussière ou de la saleté.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou de l'eau légèrement savonneuse. Essuyez-le avec un chiffon propre et humide après l'avoir nettoyé. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune humidité entrant dans l'appareil lors du nettoyage. Laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez en aucun cas des solvants, des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, des brosses métalliques, des objets pointus ou des tampons à récurer pour nettoyer l'appareil.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage et l'utiliser pour y ranger l'appareil lorsqu'il est prévu de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.



Thank you!

Thank you for choosing this HIGHONE product. HIGHONE products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Regulatory instructions

Safety instructions
Disposing of your old device

B

Product overview

Parts
Product overview
Intended use
Specifications

C

Product usage

Assembly
Use

D

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Storage



Read the user manual after reading this regulatory warning booklet.

Safety instructions

- Please read the instructions carefully before using the unit and keep them for future reference. Should the unit be given to someone else, please include this user manual too.
- This unit has been designed exclusively for household use. Any other use (professional, commercial, etc.), is prohibited. Do not use outdoors.
- This unit may be used by children aged 8 years and above, persons with reduced physical, sensory or mental capacities, and persons with no experience of using or knowledge of the unit, provided they are properly supervised or receive prior instruction regarding how to safely use the unit and understand the risks involved.
- Children should not play with the unit.
- User cleaning and maintenance operations must not be performed by unsupervised children.
- Remove all packaging materials before using the unit. Keep the packaging materials out of the reach of children, as they pose a choking or suffocation risk.
- Under no circumstances should the housing be opened. Do not insert fingers or foreign objects into any of the unit's openings. Furthermore, do not obstruct the air vents.
- Keep the unit away from heat. Do not place the unit near heat sources, such as stoves or heaters.
- Before connecting your unit, check that the indicated voltage on the unit's nameplate corresponds to that of your home's electrical mains.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the retailer, its after-sales service or a similarly qualified person in order to prevent any risks.

- **WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Do not immerse the unit, power cable or plug in water or any other liquid (i.e. to clean it). Do not handle the unit or plug with wet hands.
- When disconnecting the cable, always pull it out at the plug - do not pull on the cable itself.
- **Risk of electrocution!** Do not attempt to repair the unit yourself. In the event of a malfunction, repairs must be carried out exclusively by qualified personnel.
- To avoid damaging the power cable, take care not to crush, bend, or rub it against sharp edges.
- Only use the product in indoor, non-humid rooms.
- Do not place any open flames - e.g. a candle - on or near the unit. Do not place any water-filled objects - e.g. a vase - on or near the unit.
- Always use the unit on a level, stable, clean and dry surface. Keep the unit away from hot and cold environments, dust, direct sunlight, moisture, and dripping or splashing water.
- Unplug the power plug from the mains socket whenever the unit is not in use and before cleaning it.
- During use, the unit must be placed on a stable surface to prevent any risk of it tipping over.
- Make sure that the unit's power switch has been turned off and the unit has been unplugged from the power source before assembling, moving, cleaning or maintaining it.
- Do not insert any object into the unit or allow any foreign object to get into the unit. Doing so poses a risk of electric shock and could damage the fan.
- Never use the product without the protective grill or with a damaged protective grill.
- During use, keep hands, hair, clothing and accessories away from the protective grill to prevent any risk of injury and damage to the product.
- For safe use of the device: please take note of the assembly instructions included in "Product usage" section.
- **WARNING!** Once installation is complete, it is strictly prohibited to remove the fan protection grilles for cleaning or maintenance.

Disposing of your old device

SEPARATE COLLECTIONS FOR ELECTRONIC AND ELECTRICAL DEVICES



This product must not be disposed of or recycled with other household waste when it reaches the end of its useful life.



The product and its packaging should be collected and recycled separately from other waste.

WHAT SHOULD I DO WITH MY WASTE?

Please dispose of your waste in accordance with the advice below to reduce the impact of your new purchase on the environment.

You are legally responsible for separating the waste associated with this product (and any accessories) so that it can be recycled, including any instructions or/and packaging.

Electric and electronic appliances should not be sorted or recycled together with other household waste.

Keep used products and packaging out of the reach of children, as they can pose a safety hazard.

Please retain the instructions and any other notices throughout the service life of the device, and include these documents with the device if it is passed on to third party.

For packaging and other notices, please refer to the recycling instructions on the main packaging, and to the advice available on the Internet.

For the product itself, please refer to the instructions available on the Internet.

If you do not have Internet access, please contact your local authority for advice on how to sort and recycle your waste.

For your children's safety, please store your old devices in a safe place outside your home until they are collected.

Parts

A Front guard

B Fan blades

C Rear guard mounting nut

D Rear guard

E Motor shaft

F Oscillation knob

G Motor housing

H Tilt adjustment knob

I Screw

J Nut

K Control knob [0-1-2]

L Power cable and plug

Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit except the nameplate. Please check that all parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

Intended use

- This unit is intended for household use only and not for commercial, industrial, or outdoor use. The unit has been designed for indoor use to circulate air and generate airflow. Use the unit in a room with dry conditions and adequate ventilation.
- Any other use may damage the unit or cause injury.

Specifications

Model:	976380
Operating voltage:	220-240 V~, 50 Hz
Rated power:	22 W
Dimensions (W x D x H):	27.5 x 18.5 x 38 cm
Net weight:	Approx. 1.18 kg
Protection class:	Class II

Information requirements for comfort fans according to Regulation (EU) N°206/2012

Model identification	976380 - HO-RT23		
Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	15.60	m ³ /min
Fan power input	P	18.7	W
Service value	SV	0.83	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	P _{SB}	0.00	W
Fan sound power level	L _{WA}	52.8	dB(A)
Maximum air velocity	c	2.65	meters/sec
Measurement standard for service value	EN IEC 60879 : 2019		

Contact details for obtaining more information Electro Dépôt - 1 route de Vendeville
F-59155 FACHES THUMESNIL - France

Assembly



WARNING

Before assembling or disassembling the unit, always disconnect the unit from the mains supply.

1. Unplug the unit from the mains socket.
2. **1** Remove the protective rubber tube from the motor shaft **(E)** and save it with the original box for future storage of the unit.
3. **2** Remove the mounting nut **(C)** from the motor shaft **(E)** by turning it anti-clockwise.
4. **3** Hold the rear guard **(D)** with the carry handle at the top and facing back. Then insert the rear guard onto the motor shaft **(E)**, making sure that it is properly aligned with the 2 raised dots on the motor housing **(G)**.
5. **4** Insert the mounting nut **(C)** onto the motor shaft **(E)** and tighten the nut clockwise until the rear guard **(D)** is secured in place.
6. **5** Align the fan blades **(B)** with the motor shaft **(E)** and push it in until it is firmly attached.
7. **6** Open the clips around the rim of the front guard **(A)** and hook the bracket at the top onto the rear guard **(D)**.
8. **7** Align the hole at the bottom of both guards and close the clips to attach the guards together.
9. **8** Insert the screw **(I)** into the hole and tighten the nut **(J)** (both supplied) on the back to lock the guards.

Use

1. Place the fan upright on a dry, level and stable surface.
2. Make sure the fan is properly assembled.
3. Plug the power cable into a suitable mains socket.
4. Turn the Control knob **(K)** clockwise to turn on the fan and select the desired speed. To turn off the fan, turn the Control knob anti-clockwise to "0".
0 (Off) – **1** (Low) – **2** (High)
5. Press the Oscillation knob **(F)** down to activate the automatic left-right oscillation. To stop the oscillation, pull the Oscillation knob up.
6. To adjust the vertical tilt, turn off the fan first. Hold the bottom of the fan head with one hand, and slowly turn the Tilt adjustment knob **(H)** anti-clockwise to loosen the fan head. Adjust the fan head to the desired tilt and tighten the Tilt adjustment knob.
7. Turn off the fan after each use. Unplug the fan from the mains socket if it is not going to be used for a long period of time.

Cleaning and maintenance



WARNING

Before cleaning or maintaining the unit, make sure that it has been switched off and unplugged from the mains socket. Never immerse the unit in water or any other liquid.

- Clean the unit regularly. Keep the air vents and guards free from dust or dirt.
- Clean the unit with a soft cloth, lightly moistened with water or mild soapy water. Wipe off with a clean moist cloth after cleaning. Make sure that no moisture gets inside the unit while cleaning it. Allow to dry completely.
- Never use solvents, chemical or abrasive cleaning agents, wire brushes, sharp objects or scouring pads to clean the unit.

Storage

- Always unplug the unit before storing it.
- Store the unit in a fresh, dry and dust-free place, out of the reach of children and pets.
- Please retain the packaging and use it to store your unit when it is not in use for an extended period of time.



Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van HIGHONE. De selectie en de testen van de toestellen van HIGHONE gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van HIGHONE, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de HIGHONE toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A

Richtlijnen

Veiligheidsinstructies
Afdanken van uw oude toestel

B

Overzicht van het toestel

Onderdelen
Overzicht van het product
Beoogd gebruik
Technische gegevens

C

Gebruik van het toestel

Montage
Gebruik

D

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Opslag



Lees de gebruiksaanwijzing na het lezen van deze handleiding met belangrijke veiligheidsvoorschriften.

Veiligheidsinstructies

- Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor latere raadpleging. Als u dit apparaat aan een derde geeft, doe dan tevens deze gebruiksaanwijzing erbij.
- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (professioneel, commercieel, etc.) is niet toegestaan. Niet buitenshuis gebruiken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen zonder toezicht mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal voordat het apparaat wordt gebruikt. Bewaar het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen, er is inslikkings- of verstikkingsgevaar.
- Open in geen enkel geval de behuizing. Stop geen vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat. Belemmer de ventilatieopeningen van het apparaat niet.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmte. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, zoals een fornuis of verwarmingstoestel.
- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleer of de netspanning in uw woning overeenstemt met de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat.

- Als het snoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door uw handelaar, een servicecentrum of een gelijksoortig vakbekwaam persoon om elk gevaar te vermijden.
- **WAARSCHUWING – RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!** Dompel het apparaat (bijv. om te reinigen), snoer of stekker niet in water of een andere vloeistof. Raak het apparaat of de stekker niet met natte handen aan.
- Trek het snoer altijd via de stekker uit het stopcontact, en niet door aan het snoer zelf te trekken.
- **Gevaar op elektrische schokken!** Repareer het apparaat nooit zelf. In geval van een storing mag de reparatie van het apparaat alleen door een vakbekwame persoon uitgevoerd worden.
- Om schade aan het snoer te vermijden, zorg dat het niet wordt verpletterd of vervormd en dat het niet over scherpe randen schuurt.
- Gebruik het product alleen in niet vochtige binnenruimte.
- Plaats geen voorwerp met een open vlam, zoals een kaars, op of in de buurt van het apparaat. Plaats tevens geen voorwerp gevuld met water, zoals een vaas, op of in de buurt van het apparaat.
- Gebruik het apparaat altijd op een vlak, stabiel, schoon en droog oppervlak. Houd het apparaat uit de buurt van warmte of koude, stof, direct zonlicht, vocht en waterdruppels of gespetter.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en alvorens het apparaat schoon te maken.
- Plaats de apparaat op een stabiele ondergrond voordat u het inschakelt om omkantelen te vermijden.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat in elkaar zet, verplaatst, reinigt of onderhoudt.
- Stop geen voorwerpen in het apparaat en zorg dat er geen voorwerp het apparaat binnendringt. Dit kan elektrische schokken of schade aan de ventilator veroorzaken.
- Gebruik het product nooit zonder het beschermrooster of met een beschadigd beschermrooster.

- Tijdens de werking, houd de handen, haar, kleding en de accessoires uit de buurt van het beschermrooster om risico op letsel en schade aan het product te vermijden.
- Voor een veilig gebruik van het apparaat: houd rekening met de montage-instructies in de sectie “Gebruik van het toestel”.
- **WAARSCHUWING!** Zodra de installatie is voltooid, is het strikt verboden de beschermroosters van de ventilator te verwijderen voor reiniging of onderhoud.

Afdanken van uw oude toestel

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Aan het einde van de levensduur van een product mag het niet worden gesorteerd of gerecycled met ander huishoudelijk afval.



Het product, inclusief de verpakking, is onderworpen aan een sorteerinstructie voor recycling.

WAT DOE IK MET MIJN AFVAL?

Neem de volgende regels in acht om de impact van uw aankoop op het milieu te beperken. U bent wettelijk verantwoordelijk te sorteren om het product, de handleiding(en) en de verpakkingsonderdelen te kunnen recycleren (inclusief eventuele accessoires).

Elektrische of elektronische apparatuur mag niet worden gesorteerd of gerecycled met ander huishoudelijk afval.

Laat gebruikte producten en verpakkingsonderdelen nooit binnen bereik van kinderen, omdat ze gevaarlijk zijn.

Bewaar de handleiding(en) gedurende de gehele levensduur van het apparaat en voeg deze documentatie bij het apparaat wanneer het aan een derde partij wordt verkocht.

Gelieve contact op te nemen met uw lokale overheid voor informatie over de inzamelpunten en hoe u uw afval kunt sorteren en recycleren.

Voor de veiligheid van de kinderen, bewaart u uw oude toestellen op een veilige plek tot ze naar de selectieve afvalplaats buiten uw woning gebracht worden.

Onderdelen

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A Voorste beschermrooster | G Motorbehuizing |
| B Ventilatorbladen | H Regelknop voor hellingshoek |
| C Bevestigingsmoer voor achterste beschermrooster | I Schroef |
| D Achterste beschermrooster | J Moer |
| E Motoras | K Regelknop (0-1-2) |
| F Oscillatieknop | L Snoer met stekker |

Overzicht van het product

- Pak het toestel uit en verwijder alle labels van het toestel, uitgezonderd het typeplaatje. Controleer of alle onderdelen aanwezig en intact zijn. Als het toestel beschadigd of defect is, gebruik het niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen.

Beoogd gebruik

- Dit toestel is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel, industrieel of buitengebruik. Het toestel is ontworpen voor gebruik binnenshuis om lucht te laten circuleren en luchtstroom te genereren. Gebruik het toestel in een droge ruimte met voldoende ventilatie.
- Elk ander gebruik kan het toestel beschadigen of letsel veroorzaken.

Technische gegevens

Model:	976380
Bedrijfsspanning:	220-240 V~, 50 Hz
Nominaal vermogen:	22 W
Afmetingen (B x D x H):	27,5 x 18,5 x 38 cm
Nettogewicht:	Circa 1,18 kg
Beschermingsklasse:	Klasse II

Informatie-eisen voor ventilatoren volgens verordening (EU) N°206/2012

Informatie van het model		976380 - HO-RT23	
Omschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Maximaal ventilatordebiet	F	15,60	m ³ /min
Opgenomen vermogen	P	18,7	W
Bedrijfswaarde	SV	0,83	(m ³ /min)/W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand	P _{SB}	0,00	W
Geluidsvermogensniveau van de ventilator	L _{WA}	52,8	dB(A)
Maximale luchtsnelheid	c	2,65	Meter/sec
Meetnorm voor bedrijfswaarde	EN IEC 60879 : 2019		

Contactgegevens voor nadere informatie Electro Dépôt - 1 route de Vendeville
F-59155 FACHES THUMESNIL - France

Montage



OPGELET

Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het toestel in elkaar zet of uit elkaar haalt.

1. Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u toestel opbergt.
2. **1** Verwijder de rubberen beschermhuls van de motoras **(E)** en bewaar deze in de originele verpakking voor toekomstige opslag van het toestel.
3. **2** Verwijder de bevestigingsmoer **(C)** van de motoras **(E)** door deze tegen de klok in te draaien.
4. **3** Houd het achterste beschermrooster **(D)** **vast** met de draaggreep aan de bovenkant en naar achteren gericht. Plaats vervolgens het achterste beschermrooster op de motoras **(E)** en zorg ervoor dat deze zich mooi op één lijn bevindt met de 2 verhoogde punten op de motorbehuizing **(G)**.
5. **4** Breng de bevestigingsmoer **(C)** aan op de motoras **(E)** en draai de moer met de klok mee vast totdat het achterste beschermrooster **(D)** op zijn plaats is vastgemaakt.
6. **5** Breng de ventilatorbladen **(B)** op één lijn met de motoras **(E)** en deze naar binnen totdat deze stevig vastzit.
7. **6** Open de klemmen rond de rand van het voorste beschermrooster **(A)** en haak de beugel aan de bovenkant op het achterste beschermrooster **(D)**.
8. **7** Breng het gat aan de onderkant van beide beschermroosters op één lijn en sluit de klemmen om de beschermroosters aan elkaar vast te maken.
9. **8** Steek de schroef **(I)** in het gat en draai de moer **(J)** (beide inbegrepen) aan de achterkant vast om de beschermroosters vast te zetten.

Gebruik

1. Zet de ventilator rechtop op een droog, vlak en stabiel oppervlak.
2. Zorg ervoor dat de ventilator juist in elkaar is gezet.
3. Steek de stekker van het snoer in een geschikt stopcontact.
4. Draai de regelknop **(K)** met de klok mee om de ventilator aan te zetten en de gewenste snelheid te selecteren.
Om de ventilator uit te zetten, draai de regelknop tegen de klok in naar '0'.
0 (Uit) – **1** (Laag) – **2** (Hoog)
5. Duw de oscillatieknop **(F)** omlaag om de automatische oscillatie van links naar rechts te activeren. Om de oscillatie te stoppen, trek de oscillatieknop omhoog.

6. Om de verticale hellingshoek aan te passen, zet eerst de ventilator uit. Houd de onderkant van de ventilatorkop met één hand vast en draai de regelknop voor hellingshoek **(H)** langzaam tegen de klok in om de ventilatorkop los te maken. Stel de ventilatorkop in de gewenste hellingshoek in en draai de regelknop voor hellingshoek vast.
7. Zet de ventilator na elk gebruik uit. Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt de ventilator langere tijd niet te gebruiken.

Reiniging en onderhoud



OPGELET

Controleer voordat u het toestel reinigt of onderhoudt of het toestel is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.

- Maak het toestel regelmatig schoon. Houd de ventilatieopeningen en beschermroosters vrij van stof of vuil.
- Reinig het toestel met een zachte doek, licht bevochtigd met water of een mild zeepwater. Veeg het toestel na reiniging droog met een schone doek. Zorg ervoor dat er tijdens het reinigen geen vocht in het toestel terechtkomt. Laat volledig drogen.
- Gebruik nooit oplosmiddelen, chemische of schurende reinigingsmiddelen, staalborstels, scherpe voorwerpen of schuursponsjes om het toestel schoon te maken.

Opslag

- Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het toestel opbergt.
- Bewaar het toestel in een koele, droge en stofvrije ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking en gebruik deze om uw toestel op te bergen wanneer u denkt die langere tijd niet te gebruiken.



¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto HIGHONE. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca HIGHONE le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Consignas normativas

Instrucciones de seguridad
Cómo desechar su antiguo aparato

B

Descripción del aparato

Partes
Descripción general del producto
Uso previsto
Especificaciones

C

Utilización del aparato

Montaje
Modo de uso

D

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Almacenamiento



Lea el manual de instrucciones después de haber leído este manual de advertencias normativas.

Instrucciones de seguridad

- Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para futuras consultas. Si entrega este aparato a otra persona, proporciónese también este manual de instrucciones.
- Este aparato está exclusivamente previsto para un uso doméstico. Queda excluido cualquier otro tipo de uso (laboral, comercial, etc.). No utilice el aparato en espacios exteriores.
- Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años, así como personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con falta de experiencia o conocimiento, siempre que se encuentren bajo supervisión o hayan sido instruidas sobre el uso seguro del aparato y los riesgos que puede originar.
- No está permitido que los niños jueguen con el dispositivo.
- Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- Retire todos los materiales de embalaje antes de usarlo. Manténgalos fuera del alcance de los niños, ya que suponen un peligro de ingestión y ahogamiento.
- En ningún caso abra la carcasa. No introduzca los dedos ni objetos extraños en ninguno de los orificios del aparato. Tampoco obstruya los orificios de ventilación.
- Mantenga el aparato alejado del calor. No lo coloque cerca de fuentes de calor como hornillos o radiadores.
- Antes de enchufar el dispositivo, asegúrese de que la tensión eléctrica de su domicilio coincide con la indicada en la placa de identificación del dispositivo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado por el distribuidor, su servicio posventa o una persona con una cualificación similar, para evitar cualquier peligro.
- **ADVERTENCIA – ¡PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN!** No sumerja el dispositivo (por ejemplo, para limpiarlo), el cable de alimentación

o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. No manipule el dispositivo ni el enchufe con las manos mojadas.

- A la hora de desenchufar el cable, tire siempre del enchufe y no del propio cable.
- **¡Riesgo de descarga eléctrica!** Nunca intente reparar el dispositivo usted mismo. En caso de funcionamiento anómalo, las reparaciones solo debe realizarlas personal cualificado.
- Para evitar daños en el cable de conexión a la red, no lo aplaste, deforme o frote contra bordes cortantes.
- Únicamente utilice el producto en piezas interiores que no estén húmedas.
- No coloque ningún objeto con una llama viva (por ejemplo, una vela) sobre el aparato o cerca de él. No ponga ningún objeto lleno de agua (por ejemplo, un vaso) sobre el aparato o cerca de él.
- Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana, estable, limpia y seca. Mantenga el dispositivo protegido del calor y el frío, el polvo, la luz directa del sol, la humedad, los goteos y las salpicaduras de agua.
- Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice o antes de proceder con su limpieza.
- Durante su uso, se debe colocar el aparato sobre una superficie estable para evitar la posibilidad de que vuelque.
- Asegúrese de cerrar el conmutador del aparato y desenchúfelo de la fuente de alimentación antes de montarlo o moverlo y antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
- No introduzca ningún objeto ni permita que se introduzca un objeto extraño en el aparato. Esto podría suponer un riesgo de descarga eléctrica y podría dañar el ventilador.
- Nunca utilice el producto sin la rejilla protectora o con una rejilla protectora dañada.
- Durante su uso, mantenga las manos, el pelo, la ropa y los accesorios alejados de la rejilla protectora para evitar posibles heridas o daños en el producto.
- Para usar el dispositivo de forma segura, siga las instrucciones de montaje que se incluyen en el apartado “Utilización del aparato”.
- **¡ADVERTENCIA!** Una vez completada la instalación, está terminantemente prohibido quitar las rejillas de protección del ventilador para la limpieza o el mantenimiento.

Cómo desechar su antiguo aparato

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Al final de su vida útil, este producto no se debe clasificar ni reciclar junto a otros desechos domésticos.



El producto y su embalaje deben formar parte de un proceso de clasificación para su reciclaje.

¿QUÉ HACER CON LOS RESIDUOS?

Tenga en cuenta las siguientes normas para reducir el impacto medioambiental relacionado con su compra.

Usted es legalmente responsable de la clasificación para el reciclaje del producto (incluyendo sus posibles accesorios), sus instrucciones y las distintas partes del embalaje.

Un aparato eléctrico no se debe clasificar ni reciclar juntos a otros desechos domésticos.

No deje los productos usados ni las distintas partes del embalaje al alcance de los niños, pues representan un peligro.

Conserve las instrucciones durante toda la vida útil del aparato y entregue esta documentación junto con el aparato en caso de cedérselo a un tercero.

Consulte con la administración local para conocer los puntos de recogida y las modalidades de selección y reciclaje de los residuos.

Por la seguridad de los niños, guarde sus antiguos aparatos en lugares seguros hasta que puedan reciclarse, preferentemente fuera de su domicilio.

Partes

- | | |
|--|--|
| A Rejilla frontal | G Carcasa del motor |
| B Aspas del ventilador | H Mando de ajuste de la inclinación |
| C Tuerca de montaje de la rejilla trasera | I Tornillo |
| D Rejilla trasera | J Tuerca |
| E Eje del motor | K Mando de control (0-1-2) |
| F Mando de oscilación | L Cable de alimentación y enchufe |

Descripción general del producto

- Desembale y retire todas las etiquetas de la unidad excepto la placa de características. Compruebe que todas las piezas estén incluidas e intactas. Si el aparato estuviera dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o centro de servicio de postventa.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe el riesgo de sufrir accidentes si los niños jugaran con los materiales de embalaje.

Uso previsto

- Este aparato está concebido únicamente para un uso doméstico y no deberá utilizarse para un uso comercial, industrial o al aire libre. El aparato ha sido diseñado para ser utilizado en interiores para hacer circular el aire y generar un flujo de aire. Utilice el aparato en una habitación donde el ambiente sea seco y haya una ventilación adecuada.
- Cualquier otro uso puede dañar la unidad o causar lesiones.

Especificaciones

Modelo:	976380
Voltaje de funcionamiento:	220-240 V~, 50 Hz
Potencia nominal:	22 W
Dimensiones (An x Pr x Al):	27,5 x 18,5 x 38 cm
Peso neto:	Aprox. 1,18 kg
Clase de protección:	Clase II

Requisitos de información para los ventiladores según el reglamento (UE) N°206/2012

Modelo a que se refiere la información	976380 - HO-RT23		
Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Caudal máximo del ventilador	F	15,60	m³/min
Potencie utilizada por el ventilador	P	18,7	W
Valor de servicio	SV	0,83	(m³/min)/W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0,00	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	52,8	dB(A)
Velocidad máxima del aire	c	2,65	m/seg
Norma de medición del valor de servicio	EN IEC 60879 : 2019		
Datos de las personas de contacto para obtener más información	Electro Dépôt - 1 route de Vendeville F-59155 FACHES THUMESNIL - France		

Montaje



ADVERTENCIA

Antes de montar o desmontar el aparato, desconéctelo siempre de la corriente eléctrica.

1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
2. **1** Retire el tubo protector de goma del eje del motor **(E)** y guárdelo con la caja original para cuando vaya a guardar el aparato.
3. **2** Retire la tuerca de montaje **(C)** del eje del motor **(E)** girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.
4. **3** Sujete la rejilla trasera **(D)** con el asa de transporte de la parte superior y orientada hacia atrás. A continuación, inserte la rejilla trasera en el eje del motor **(E)**, asegurándose de que esté correctamente alineada con los 2 puntos en relieve de la carcasa del motor **(G)**.
5. **4** Inserte la tuerca de montaje **(C)** en el eje del motor **(E)** y apriete la tuerca en el sentido de las agujas del reloj hasta que la rejilla trasera **(D)** quede sujeta en su posición.
6. **5** Alinee las aspas del ventilador **(B)** con el eje del motor **(E)** y presiónelas hasta que queden firmemente sujetas.
7. **6** Abra los enganches de alrededor del borde de la rejilla frontal **(A)** y enganche la sujeción de la parte superior en la rejilla trasera **(D)**.
8. **7** Alinee el orificio de la parte inferior de ambas rejillas y cierre los enganches para unir las rejillas.
9. **8** Inserte el tornillo **(I)** en el orificio y apriete la tuerca **(J)** (ambos incluidos) en la parte posterior para dejar sujetas las rejillas.

Modo de uso

1. Coloque el ventilador en posición vertical sobre una superficie seca, nivelada y estable.
2. Asegúrese de que el ventilador esté correctamente montado.
3. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente adecuada.
4. Gire el Mando de control **(K)** en el sentido de las agujas del reloj para encender el ventilador y seleccione la velocidad que desee.
Para apagar el ventilador, gire el Mando de control en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición "0".
0 (Apagado) – **1** (Baja) – **2** (Alta)
5. Presione el Mando de oscilación **(F)** hacia abajo para activar la oscilación automática de izquierda a derecha. Para detener la oscilación, empuje el Mando de oscilación hacia arriba.

6. Para ajustar la inclinación vertical, primero deberá apagar el ventilador. Sujete la parte inferior del cabezal del ventilador con una mano y gire lentamente el Mando de ajuste de la inclinación **(H)** en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el cabezal del ventilador. Ajuste el cabezal del ventilador hasta la inclinación deseada y apriete el Mando de ajuste de la inclinación.
7. Apague el ventilador después de cada uso. Desenchufe el ventilador de la toma de corriente si no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.

Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA

Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento del aparato, asegúrese de que esté apagado y desenchufado de la toma de corriente. Nunca sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido.

- Limpie el aparato regularmente. Mantenga las ranuras de ventilación y las rejillas libres de polvo y suciedad.
- Limpie el aparato con un paño suave ligeramente humedecido con agua o agua con un jabón suave. Límpielo con un paño limpio y húmedo después de limpiarlo. Asegúrese de que no entre humedad dentro del aparato cuando lo limpie. Deje que se seque completamente.
- Nunca utilice disolventes, productos de limpieza químicos o abrasivos, cepillos de alambre, objetos afilados ni estropajos para limpiar el aparato.

Almacenamiento

- Desenchufe siempre la unidad antes de guardarla.
- Guarde la unidad en un lugar fresco, seco y libre de polvo, y fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- Conserve el embalaje y utilícelo para guardar su unidad cuando no la utilice durante un período prolongado de tiempo.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

