

BECKER
SHAVES & TRIMS

SHAVE X

MANUEL D'UTILISATION RASOIR SANS FIL



Usez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et
conservez-le pour un usage ultérieur
POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition de recevoir une supervision ou des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qu'il présente. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins

de 8 ans.

**Ne laissez pas les enfants jouer avec
les matériaux d'emballage.**



**AVERTISSEMENT
D'ÉLECTROCUTION !**

Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.

Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil

électrique, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les recommandations énumérées ci-dessous. Lisez toutes les instructions et précautions avant toute utilisation.

DANGER

Pour réduire le risque de blessure ou de mort par électrocution :

Ne tentez pas de reprendre un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement de la prise de courant. N'utilisez pas l'appareil dans votre bain ou sous la douche.

Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être accidentellement poussé dans une baignoire ou un lavabo. Ne le placez pas et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Sauf lors de son rechargement, débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation.

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans

surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Mettez l'appareil à l'arrêt et déconnectez-le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Gardez le produit au sec. Il est indispensable d'empêcher l'équipement électrique d'entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant.

Utilisez uniquement les accessoires fournis avec ce rasoir ou spécialement conçus pour ce rasoir.

L'accessoire barbe ne peut être mis au lave-vaisselle.

N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la prise d'alimentation est endommagé, ou s'il ne fonctionne pas correctement, est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.

N'utilisez jamais l'appareil et les accessoires s'ils sont endommagés.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, ni là où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ni là où de l'oxygène est administré.

Branchez toujours le côté de l'appareil

en premier et le côté de la prise électrique ensuite. Pour débrancher l'unité, éteignez-la sur la position « Arrêt », puis retirez la fiche de la prise. Ne démontez pas le produit. N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs, tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil. Cet appareil a une batterie rechargeable intégrée. Ne pas jeter au feu, appliquer de la chaleur, ni charger, utiliser ou laisser dans un environnement à température élevée. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des animaux.

Remarque : Ce produit est destiné à être utilisé avec ou sans cordon.

N'utilisez pas l'appareil en cas de plaies ouvertes, de coupures, de coups de soleil ou de cloques.

Retrait/ évacuation des batteries rechargeables

(OPÉRATION PROFESSIONNELLE

ATTENTION : Cette opération doit être faite par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Pour plus d'informations, contactez votre municipalité)

Retirer la batterie avant d'évacuer l'appareil inutilisable.


L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

La batterie doit être éliminée de façon sûre

AVERTISSEMENT

Débrancher avant de retirer la batterie !
Apporter la batterie dans un point de collecte
pour batteries, piles et/ ou déchets dangereux.
N'exposez pas l'appareil directement au soleil
ou à la chaleur. La température ambiante ne
doit pas être inférieure à 0 °C ni supérieure à
+40 °C.

APERÇU DE L'APPAREIL

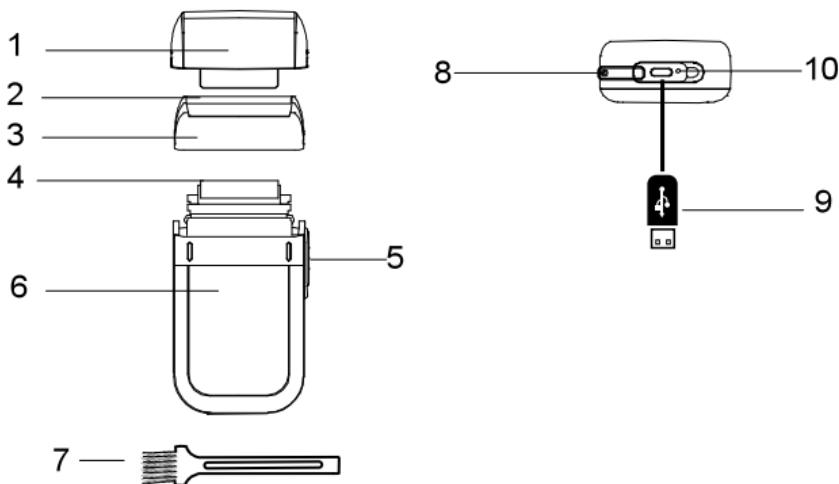

- 1.Capuchon de protection
- 2.Grilles de rasage
- 3.Tête de rasage
- 4.Bloc des lames
- 5.Interrupteur Marche/Arrêt
- 6.Corps

- 7.Brosse de nettoyage
- 8.Le loquet imperméable
- 9.Câble de chargement USB
- 10.Voyant de contrôle de la charge


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie Ni-MH rechargeable : 600mAh X 2


Puissance : 3W

UTILISATION

- Pour allumer l'appareil, passez l'interrupteur Marche/Arrêt en positon « MARCHE ».

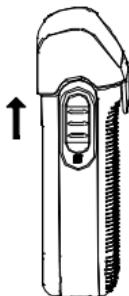

- Pour arrêter l'appareil, passez l'interrupteur Marche/Arrêt en position « ARRET ».


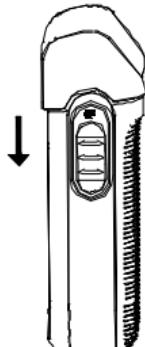


Chargement

L'appareil doit être éteint pendant la charge.

Assurez-vous qu'il est complètement chargé avant de l'utiliser.

Mettez l'interrupteur sur la position « ARRET », ouvrez le loquet imperméable à l'extrémité du rasoir en le connectant au câble USB, et connectez l'autre extrémité à l'adaptateur (5V 1A).

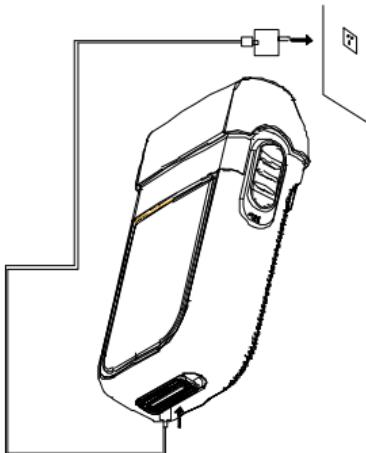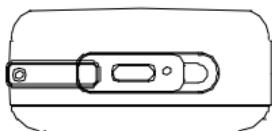


Le voyant sera rouge lors de la charge, lorsque l'appareil sera complètement chargé le voyant s'éteindra et la durée de charge standard est de 8 heures.


Note : Ne chargez pas en continu pendant plus de 24 heures et ne chargez pas à des températures inférieures à 0 ou supérieures à 40 °C. Sinon, la durée de vie de la batterie sera raccourcie.

Remplacement des grilles de rasage

- Mettez l'interrupteur sur la position « ARRET »
- Retirez la tête du rasoir, et retirez les grilles de rasage.

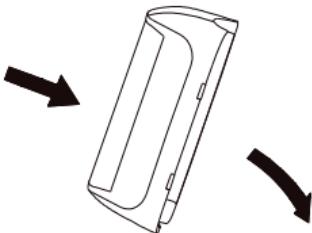

- Installez les grilles de rasage, jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.

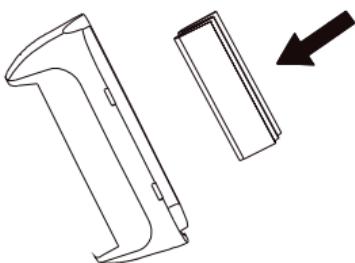

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez et éteignez l'appareil.

N'exercez pas de pression excessive sur les grilles de rasage. Elles sont fines et peuvent facilement être endommagées.

Nettoyez le corps avec un chiffon doux et humide.

N'utilisez pas de produit de nettoyage corrosif ou abrasif pour essuyer le corps.

REMARQUE : afin de toujours garantir un rasage net, l'appareil doit être nettoyé et entretenu régulièrement.

Nettoyage du bloc des lames et les grilles de rasage

- Éteignez l'interrupteur
- Tenez le corps avec la main droite et la main gauche tenez les deux côtés de la tête de rasage pour tirer vers l'extérieur.
- Nettoyez le bloc de lames avec une brosse de nettoyage
- N'utilisez la brosse de nettoyage que pour nettoyer le bloc de lames, en aucun cas pour nettoyer les grilles de rasage. Vous pouvez

nettoyer la tête de rasage en la passant sous l'eau

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, placez le capuchon de protection sur la tête de rasage. Chargez la batterie si l'appareil doit rester inutilisé pendant un certain temps. Prenez en considération le fait qu'un stockage prolongé peut diminuer la capacité de la batterie. Évitez la décharge totale de la batterie.

GB

SAFETY INSTRUCTIONS

This device may be used by children over 8 years of age and persons with limited physical, sensory or mental abilities, or lacking experience and knowledge, provided they receive supervision or instructions regarding safe use. Device safety and understand the risks it presents. It is forbidden to let children play with the device. It is prohibited to allow children to clean and maintain the appliance without supervision. Keep the device and its cable out of the reach of children under 8 years old. Do not let children play with the packing materials.



ELECTRIC SHOCK WARNING!

Do not use this appliance near bathtubs, showers, sinks or other receptacles containing water.

To ensure additional protection, we recommend installing a residual current device (RCD) with a rated operating differential current not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

IMPORTANT PRECAUTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the

recommendations listed below. Read all instructions and precautions before use.

DANGER

To reduce the risk of injury or death from electric shock:

Do not attempt to retrieve an appliance that has fallen into the water. Unplug it from the outlet immediately.

Do not use the unit in the bath or shower.

Do not place or store the unit where it can fall or be accidentally pushed into a bathtub or washbowl. Do not place or allow it to fall into water or any other liquid.

Except when recharging, always unplug the unit from the electrical outlet immediately after use.

Always unplug the unit before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury:

Do not repair the device yourself.

Instead, contact a qualified technician.

To avoid any endangerment, have the defective cable replaced only by an equivalent cable and only by the manufacturer, its after-sales service or any person of similar qualification.

Always disconnect the device from the power supply if left unattended and before assembly, disassembly or cleaning.

Switch off the device and disconnect it from the power supply before changing accessories or approaching parts that are mobile during operation.

This appliance is not designed to be used with an external timer or by a separate remote-control system.

Keep the product dry. It is essential to prevent the electrical equipment from coming into contact with water or other liquids.

Use this equipment only for its intended purpose as described in this manual. Do not use any attachments not recommended by the manufacturer. Never use this product if the power cord or plug is damaged, or if it is not working properly, has been dropped or damaged, or has been dropped into water.

Do not use the device outdoors, or where aerosols (sprays) are used, or where oxygen is administered.

Always plug in the unit side first and then the electrical outlet side. To unplug the unit, turn it off, then pull the plug out of the socket.

Do not disassemble the product.

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaners or harsh liquids such as gasoline or acetone to clean the unit.

This unit has a built-in rechargeable battery. Do not dispose of in fire, apply heat, charge, use or leave in a high temperature environment. The device should not be used on animals.

Note: This product is intended for use with or without a cord.

Do not use the device on open wounds, cuts, sunburn or blisters.

Rechargeable Battery Removal/Disposal (PROFESSIONAL OPERATION)

CAUTION: This operation must be done by the manufacturer, its service department or similarly qualified persons to avoid danger.
For more information, contact your municipality).

Remove the battery before disposing of the unit.

The device must be disconnected from the power supply when removing the battery.
The battery must be disposed of safely.

WARNING


Disconnect the power supply before removing the battery!

Take the battery to a collection point for batteries, cells and/or hazardous waste.

Do not expose the device to direct sunlight or heat. The ambient temperature should not be lower than 0°C or higher than +40°C.

OVERVIEW

1. Protective cap
2. Shaving foils
3. Shaving head
4. Blade block
5. On/Off switch
6. Body
7. Cleaning brush
8. Waterproof latch
9. USB charging cable
10. Charge control light

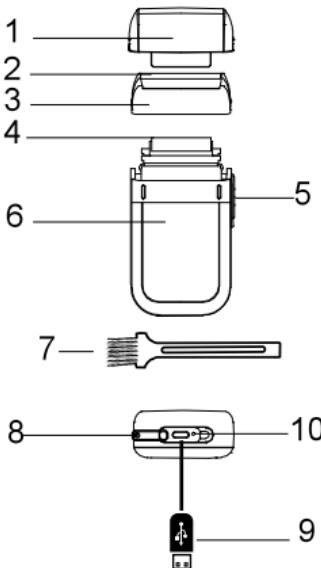

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Reference:

Rechargeable Ni-MH battery: 600 mAh X 2


Power: 3 W

USE

- To turn on the unit, turn the ON/OFF switch to the "ON" position.

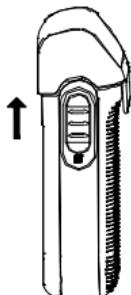


- To turn off the unit, switch the ON/OFF switch to the "OFF" position.

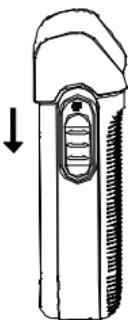

Recharge

The device must be switched off during charging.
Make sure it is fully charged before using it.
Turn the switch to the "OFF" position, open the waterproof latch at the end of the shaver by connecting it to the USB cable, and connect the other end to the adapter (5V 1A).

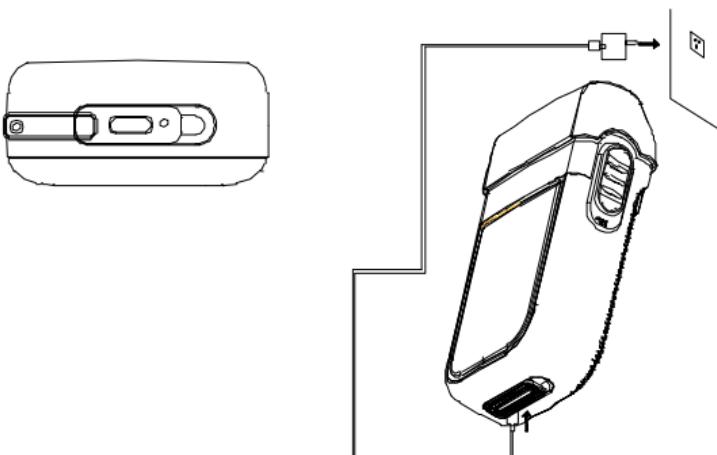


The light will be red when charging, when the device is fully charged the light will turn off and the standard charging time is 8 hours.


Note: Do not charge continuously for more than 24 hours and do not charge at temperatures below 0 or above 40°C. Otherwise, the life of the battery will be shortened.

Replacing the shaving foils

- Turn the switch to the "OFF" position
- Remove the shaver head, and remove the shaving foils.

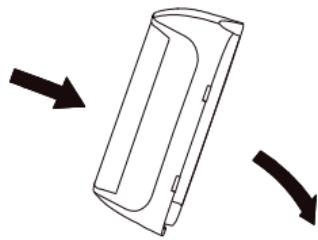

- Install the shaving foils, until it evenning fixed.

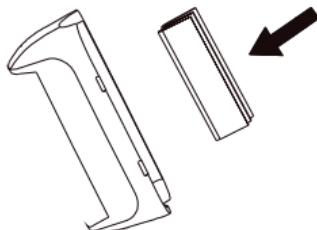

CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug and turn off the unit.

Do not apply excessive pressure to the shaving foils.
They are thin and can easily be damaged.

Clean the body with a soft, damp cloth.

Do not use corrosive or abrasive cleaners to wipe the body.

NOTE: To ensure a clean shave at all times, the unit should be cleaned and maintained regularly.

Cleaning the blade assembly and shaving foils

- Turn off the switch
- Hold the body with your right hand and with your left-hand hold both sides of the shaving head to pull out.
- Clean the blade assembly with a cleaning brush
- Use the cleaning brush only to clean the blade assembly, never to clean the shaving foils. You can clean the shaving head by running it under water

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.

Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.



Les produits électriques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
WWW.BECKERST.DE