



SOURIS SANS FIL TRACKBALL - BLACK - ML313276

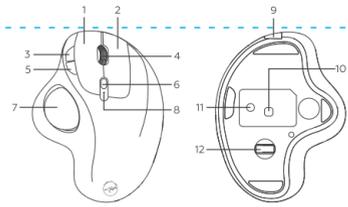
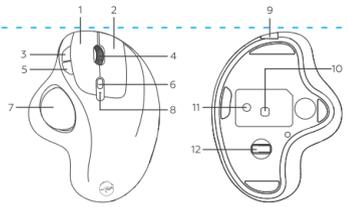
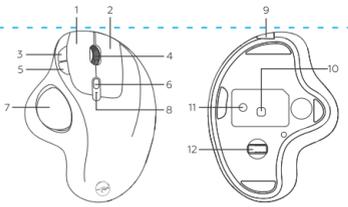
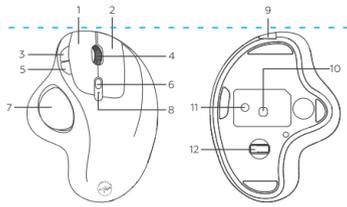
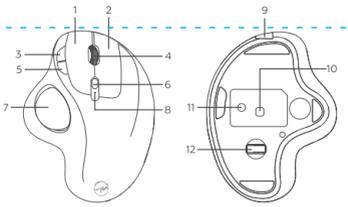
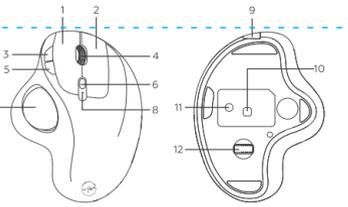
User guide front

PARIS - 20/11/2024

FOLD AND PUT IN EACH PACKAGING / SIZE: 80x45mm (FOLDED) / PAPER THICKNESS: 70g

FOLD

DIE-LINE

<p>FR • SOURIS SANS FIL TRACKBALL MODE D'EMPLOI</p> <p>INTRODUCTION : Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Pour en profiter pleinement et en toute sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser ce produit et de conserver cette notice pour vous y référer ultérieurement. Nous ne sommes tenus responsables d'aucun dommage résultant d'un fonctionnement incorrect ou d'une mauvaise utilisation de ce produit. Vérifiez auprès de votre revendeur que vos appareils sont compatibles avant de les raccorder.</p> <p>CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :</p>  <table border="0"> <tr><td>1 Bouton de gauche</td><td>7 Boule de commande</td></tr> <tr><td>2 Bouton de droite</td><td>8 Témoins de charge et DPI</td></tr> <tr><td>3 Bouton suivant</td><td>9 Port de chargement USB-C</td></tr> <tr><td>4 Molette</td><td>10 Interrupteur On/Off</td></tr> <tr><td>5 Bouton précédent</td><td>11 Bouton de connexion</td></tr> <tr><td>6 Bouton de sensibilité</td><td>12 Compartiment du récepteur USB</td></tr> </table> <p>CONNEXION USB 2.4GHZ : • Couvrez le bouton «On/Off» (10) situé sous la souris en position «On». • Retirez le nano-récepteur de son compartiment (12). • Appuyez sur le bouton de connexion (11) pour connecter la souris. • Insérez le nano récepteur USB dans un port USB de votre ordinateur.</p> <p>CONNEXION USB-C 2.4GHZ : • Couvrez le bouton «On/Off» (10) situé sous la souris en position «On». • Appuyez sur le bouton de connexion (11). • Insérez le nano récepteur USB-C dans un port USB-C de votre ordinateur. NB : Un seul récepteur peut être utilisé à la fois.</p> <p>CHANGER LA SENSIBILITÉ : Appuyez successivement sur le bouton de sensibilité (6) et choisissez la sensibilité en fonction de votre habitude à manier la boule de commande. La LED (8) clignote lorsque vous changez la sensibilité : 1x = 200DPI 2x = 400DPI 3x = 800DPI 4x = 1200DPI 5x = 1600DPI</p> <p>RECHARGER LA SOURIS : • Lorsque la puissance est insuffisante, le voyant de charge (8) clignote. • Branchez le connecteur USB-C du câble inclus dans le port de charge de la souris (9) et branchez le connecteur USB sur l'ordinateur pour charger. • Le voyant (8) reste allumé pendant la recharge et s'éteint lorsque elle est terminée.</p>	1 Bouton de gauche	7 Boule de commande	2 Bouton de droite	8 Témoins de charge et DPI	3 Bouton suivant	9 Port de chargement USB-C	4 Molette	10 Interrupteur On/Off	5 Bouton précédent	11 Bouton de connexion	6 Bouton de sensibilité	12 Compartiment du récepteur USB	<p>EN • TRACKBALL WIRELESS MOUSE OPERATING MANUAL</p> <p>INTRODUCTION: Thank you for purchasing our product. In order to get the most out of your product in complete safety, we recommend that you read the following instructions carefully before using it, and keep these instructions for future reference. We are not liable for any damage resulting from incorrect operation or misuse of this product. Please check with your dealer that your devices are compatible before connecting them.</p> <p>PRODUCT FEATURES:</p>  <table border="0"> <tr><td>1 Left button</td><td>7 Control ball</td></tr> <tr><td>2 Right button</td><td>8 Load and DPI indicators</td></tr> <tr><td>3 Next button</td><td>9 USB-C charging port</td></tr> <tr><td>4 Wheel</td><td>10 On/Off switch</td></tr> <tr><td>5 Previous button</td><td>11 Connection button</td></tr> <tr><td>6 Sensitivity button</td><td>12 USB receiver compartment</td></tr> </table> <p>USB 2.4GHZ CONNECTION : • Slide the "On/Off" button (10) on the underside of the mouse to the "On" position. • Remove the nano-receiver from its compartment (12). • Press the connection button (11) to connect the mouse. • Insert the USB nano receiver into a USB port on your computer.</p> <p>USB-C 2.4GHZ CONNECTION: • Slide the "On/Off" button (10) on the underside of the mouse to the "On" position. • Press the connection button (11). • Insert the USB-C nano receiver into a USB-C port on your computer. Note: Only one receiver can be used at a time.</p> <p>CHANGE SENSITIVITY: Successively press the sensitivity button (6) and choose the sensitivity according to how used you are to handling the trackball. LED (8) flashes when you change sensitivity: 1x = 200DPI 2x = 400DPI 3x = 800DPI 4x = 1200DPI 5x = 1600DPI</p> <p>RELOADING THE MOUSE: • When power is insufficient, the charging indicator (8) flashes. • Plug the USB-C connector of the included cable into the mouse's charging port (9) and plug the USB connector into the computer to charge. • Indicator (8) remains lit during charging and goes out when charging is complete.</p>	1 Left button	7 Control ball	2 Right button	8 Load and DPI indicators	3 Next button	9 USB-C charging port	4 Wheel	10 On/Off switch	5 Previous button	11 Connection button	6 Sensitivity button	12 USB receiver compartment	<p>DE • KABELLOSE MAUS TRACKBALL BEDIENUNGSANLEITUNG</p> <p>EINLEITUNG : Wir danken Ihnen, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Damit Sie es sicher und in vollem Umfang nutzen können, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Anweisungen vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig zu lesen und diese Anleitung für späteres Nachschlagen aufzubewahren. Wir haften nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen Betrieb oder die falsche Verwendung dieses Produkts entstehen. Vergewissern Sie sich bei Ihrem Händler, dass Ihre Geräte kompatibel sind, bevor Sie sie anschließen.</p> <p>PRODUKTMERKMALE :</p>  <table border="0"> <tr><td>1 Linke Taste</td><td>7 Steuerball</td></tr> <tr><td>2 Rechte Taste</td><td>8 Ladeanzeigen und DPI</td></tr> <tr><td>3 Nächste Schaltfläche</td><td>9 USB-C-Ladeanschluss</td></tr> <tr><td>4 Scrollrad</td><td>10 On/Off-Schalter</td></tr> <tr><td>5 Vorherige Schaltfläche</td><td>11 Schaltfläche für die Verbindung</td></tr> <tr><td>6 Taste für die Empfindlichkeit</td><td>12 Fach für den USB-Empfänger</td></tr> </table> <p>USB-ANSCHLUSS 2.4GHZ : • Schieben Sie den „On/Off“-Knopf (10) auf der Unterseite der Maus in die Position „On“. • Nehmen Sie den Nano-Empfänger aus seinem Fach (12). • Drücken Sie die Verbindungstaste (11), um die Maus anzuschließen. • Stecken Sie den USB-Nano-Empfänger in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer.</p> <p>USB-C 2.4GHZ ANSCHLUSS : • Schieben Sie den „On/Off“-Knopf (10) auf der Unterseite der Maus in die Position „On“. • Drücken Sie die Verbindungstaste (11). • Stecken Sie den USB-C-Nano-Empfänger in einen USB-C-Anschluss an Ihrem Computer. Hinweis: Es kann jeweils nur ein Empfänger verwendet werden.</p> <p>EMPFINDLICHKEIT ÄNDERN : Drücken Sie nacheinander die Empfindlichkeitstaste (6) und wählen Sie die Empfindlichkeit entsprechend Ihrer Gewohnheit im Umgang mit dem Trackball. Die LED (8) blinkt, wenn Sie die Empfindlichkeit ändern : 1x = 200DPI 2x = 400DPI 3x = 800DPI 4x = 1200DPI 5x = 1600DPI</p> <p>MAUS AUFLADEN : • Wenn die Leistung nicht ausreicht, blinkt die Ladeanzeige (8). • Stecken Sie den USB-C-Stecker des mitgelieferten Kabels in den Ladeanschluss der Maus (9) und schließen Sie den USB-Stecker zum Laden an den Computer an. • Die Anzeige (8) leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.</p>	1 Linke Taste	7 Steuerball	2 Rechte Taste	8 Ladeanzeigen und DPI	3 Nächste Schaltfläche	9 USB-C-Ladeanschluss	4 Scrollrad	10 On/Off-Schalter	5 Vorherige Schaltfläche	11 Schaltfläche für die Verbindung	6 Taste für die Empfindlichkeit	12 Fach für den USB-Empfänger	<p>NL • TRACKBALL DRAADLOZE MUIS GEBRUIKSAANWIJZING</p> <p>INLEIDING : Bedankt voor de aankoop van ons product. Om uw product in alle veiligheid optimaal te kunnen gebruiken, raden wij u aan de volgende instructies zorgvuldig door te lezen voordat u dit product gebruikt en deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist gebruik of misbruik van dit product. Controleer bij uw verkoper of uw apparatuur compatibel is voordat u deze aansluit.</p> <p>PRODUCTEIGENSCHAPPEN :</p>  <table border="0"> <tr><td>1 Knop links</td><td>7 Controlebal</td></tr> <tr><td>2 Rechter knop</td><td>8 Laadindicatoren en DPI</td></tr> <tr><td>3 Volgende knop</td><td>9 USB-C oplaadpoort</td></tr> <tr><td>4 Wiel</td><td>10 Aan/uit-schakelaar</td></tr> <tr><td>5 Vorige knop</td><td>11 Verbindingsknop</td></tr> <tr><td>6 Gevoeligheidsknop</td><td>12 USB-ontvangercompartiment</td></tr> </table> <p>USB 2.4GHZ-VERBINDING : • Schuif de "Aan/Uit" knop (10) aan de onderkant van de muis naar de "Aan" positie. • Haal de nano-ontvanger uit het compartiment (12). • Druk op de verbindingsknop (11) om de muis aan te sluiten. • Steek de USB nano-ontvanger in een USB-poort op uw computer.</p> <p>USB-C 2.4GHZ-VERBINDING : • Schuif de "Aan/Uit" knop (10) aan de onderkant van de muis naar de "Aan" positie. • Steek de USB-C nano-ontvanger in een USB-C-poort op uw computer. • Druk op de verbindingsknop (11). Opmerking: U kunt slechts één ontvanger tegelijk gebruiken.</p> <p>DE GEVOELIGHEID WIJZIGEN : Druk achtereenvolgens op de gevoeligheidsknop (6) en kies de gevoeligheid op basis van hoe u gewend bent om met de trackball om te gaan. De LED (8) knippert wanneer u de gevoeligheid wijzigt: 1x = 200DPI 2x = 400DPI 3x = 800DPI 4x = 1200DPI 5x = 1600DPI</p> <p>DE MUIS OPNIEUW LADEN : • Als er onvoldoende stroom is, knippert het oplaadlampje (8). • Steek de USB-C-connector van de meegeleverde kabel in de oplaadpoort op de muis (9) en steek de USB-connector in de computer om op te laden. • Het indicatorlampje (8) blijft branden tijdens het opladen en gaat uit wanneer het opladen voltooid is.</p>	1 Knop links	7 Controlebal	2 Rechter knop	8 Laadindicatoren en DPI	3 Volgende knop	9 USB-C oplaadpoort	4 Wiel	10 Aan/uit-schakelaar	5 Vorige knop	11 Verbindingsknop	6 Gevoeligheidsknop	12 USB-ontvangercompartiment	<p>ES • RATÓN INALÁMBRICO TRACKBALL MANUAL DE INSTRUCCIONES</p> <p>INTRODUCCIÓN : Gracias por adquirir nuestro producto. Para que pueda sacar el máximo partido de su producto con total seguridad, le recomendamos que lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar este producto y que conserve estas instrucciones para futuras consultas. No nos hacemos responsables de los daños derivados de un funcionamiento incorrecto o un uso indebido de este producto. Compruebe con su distribuidor que su equipo es compatible antes de conectarlo.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO :</p>  <table border="0"> <tr><td>1 Botón izquierdo</td><td>7 Bola de control</td></tr> <tr><td>2 Botón derecho</td><td>8 Indicadores de carga y DPI</td></tr> <tr><td>3 Botón siguiente</td><td>9 Puerto de carga USB-C</td></tr> <tr><td>4 Rueda</td><td>10 Interruptor de encendido/apagado</td></tr> <tr><td>5 Botón anterior</td><td>11 Botón de conexión</td></tr> <tr><td>6 Botón de sensibilidad</td><td>12 Compartimento del receptor USB</td></tr> </table> <p>CONEXIÓN USB 2,4 GHZ : • Deslice el botón «On/Off» (10) situado en la parte inferior del ratón a la posición «On». • Saque el nanoreceptor de su compartimento (12). • Pulse el botón de conexión (11) para conectar el ratón. • Inserte el nano receptor USB en un puerto USB de su ordenador.</p> <p>CONEXIÓN USB-C DE 2,4 GHZ : • Deslice el botón «On/Off» (10) de la parte inferior del ratón a la posición «On». • Inserta el nano receptor USB-C en un puerto USB-C de tu ordenador. • Pulse el botón de conexión (11). Nota: Sólo se puede utilizar un receptor a la vez.</p> <p>CAMBIAR LA SENSIBILIDAD : Pulse sucesivamente el botón de sensibilidad (6) y elige la sensibilidad en función de lo acostumbrado que esté a manejar el trackball. El LED (8) parpadea cuando cambias la sensibilidad: 1x = 200DPI 2x = 400DPI 3x = 800DPI 4x = 1200DPI 5x = 1600DPI</p> <p>RECARGAR EL RATÓN : • Cuando la energía sea insuficiente, el indicador de carga (8) parpadeará. • Enchufe el conector USB-C del cable incluido en el puerto de carga del ratón (9) y enchufe el conector USB al ordenador para cargar. • El indicador luminoso (8) permanece encendido durante la carga y se apaga cuando esta finaliza.</p>	1 Botón izquierdo	7 Bola de control	2 Botón derecho	8 Indicadores de carga y DPI	3 Botón siguiente	9 Puerto de carga USB-C	4 Rueda	10 Interruptor de encendido/apagado	5 Botón anterior	11 Botón de conexión	6 Botón de sensibilidad	12 Compartimento del receptor USB	<p>PT • RATO SEM FIOS TRACKBALL INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO</p> <p>INTRODUÇÃO: Obrigado por ter adquirido o nosso produto. Para usufruir deste produto com segurança, recomendamos que leia atentamente as instruções que se seguem antes de utilizar este produto e que guarde estas instruções para referência futura. Não podemos ser responsabilizados por quaisquer danos resultantes de uma utilização incorreta ou de uma má utilização deste produto. Certifique-se, junto do seu revendedor, de que o equipamento é compatível antes de o conectar.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO :</p>  <table border="0"> <tr><td>1 Botão esquerdo</td><td>7 Bola de controlo</td></tr> <tr><td>2 Botão direito</td><td>8 Indicadores de carga e DPI</td></tr> <tr><td>3 Botão seguinte</td><td>9 Porta de carregamento USB-C</td></tr> <tr><td>4 Roda do polegar</td><td>10 Interruptor de ligar/desligar</td></tr> <tr><td>5 Botão anterior</td><td>11 Botão de ligação</td></tr> <tr><td>6 Botão de sensibilidade</td><td>12 Compartimento do recetor USB</td></tr> </table> <p>LIGAÇÃO USB 2,4 GHZ : • Deslize o botão "On/Off" (10) na parte inferior do rato para a posição "On". • Retire o nanoreceptor do seu compartimento (12). • Pressionar o botão de ligação (11) para ligar o rato. • Insira o nanoreceptor USB numa porta USB do seu computador.</p> <p>LIGAÇÃO USB-C 2,4 GHZ : • Deslize o botão "On/Off" (10) na parte inferior do rato para a posição "On". • Insira o recetor USB-C numa porta USB-C do seu computador. • Pressionar o botão de ligação (11). NB: Só pode ser utilizado um recetor de cada vez.</p> <p>ALTERAR A SENSIBILIDADE : Pressionar sucessivamente o botão de sensibilidade (6) e escolher a sensibilidade em função da adaptação ao uso do trackball. O LED (8) pisca quando se altera a sensibilidade: 1x = 200DPI 2x = 400DPI 3x = 800DPI 4x = 1200DPI 5x = 1600DPI</p> <p>CARREGAR O RATO : • Quando a energia é insuficiente, o indicador de carga (8) fica intermitente. • Ligue o conetor USB-C do cabo incluído à porta de carregamento do rato (9) e ligue o conetor USB ao computador para carregar. • O LED (8) permanece aceso durante o carregamento e apaga-se quando o carregamento estiver concluído.</p>	1 Botão esquerdo	7 Bola de controlo	2 Botão direito	8 Indicadores de carga e DPI	3 Botão seguinte	9 Porta de carregamento USB-C	4 Roda do polegar	10 Interruptor de ligar/desligar	5 Botão anterior	11 Botão de ligação	6 Botão de sensibilidade	12 Compartimento do recetor USB
1 Bouton de gauche	7 Boule de commande																																																																												
2 Bouton de droite	8 Témoins de charge et DPI																																																																												
3 Bouton suivant	9 Port de chargement USB-C																																																																												
4 Molette	10 Interrupteur On/Off																																																																												
5 Bouton précédent	11 Bouton de connexion																																																																												
6 Bouton de sensibilité	12 Compartiment du récepteur USB																																																																												
1 Left button	7 Control ball																																																																												
2 Right button	8 Load and DPI indicators																																																																												
3 Next button	9 USB-C charging port																																																																												
4 Wheel	10 On/Off switch																																																																												
5 Previous button	11 Connection button																																																																												
6 Sensitivity button	12 USB receiver compartment																																																																												
1 Linke Taste	7 Steuerball																																																																												
2 Rechte Taste	8 Ladeanzeigen und DPI																																																																												
3 Nächste Schaltfläche	9 USB-C-Ladeanschluss																																																																												
4 Scrollrad	10 On/Off-Schalter																																																																												
5 Vorherige Schaltfläche	11 Schaltfläche für die Verbindung																																																																												
6 Taste für die Empfindlichkeit	12 Fach für den USB-Empfänger																																																																												
1 Knop links	7 Controlebal																																																																												
2 Rechter knop	8 Laadindicatoren en DPI																																																																												
3 Volgende knop	9 USB-C oplaadpoort																																																																												
4 Wiel	10 Aan/uit-schakelaar																																																																												
5 Vorige knop	11 Verbindingsknop																																																																												
6 Gevoeligheidsknop	12 USB-ontvangercompartiment																																																																												
1 Botón izquierdo	7 Bola de control																																																																												
2 Botón derecho	8 Indicadores de carga y DPI																																																																												
3 Botón siguiente	9 Puerto de carga USB-C																																																																												
4 Rueda	10 Interruptor de encendido/apagado																																																																												
5 Botón anterior	11 Botón de conexión																																																																												
6 Botón de sensibilidad	12 Compartimento del receptor USB																																																																												
1 Botão esquerdo	7 Bola de controlo																																																																												
2 Botão direito	8 Indicadores de carga e DPI																																																																												
3 Botão seguinte	9 Porta de carregamento USB-C																																																																												
4 Roda do polegar	10 Interruptor de ligar/desligar																																																																												
5 Botão anterior	11 Botão de ligação																																																																												
6 Botão de sensibilidade	12 Compartimento do recetor USB																																																																												



SOURIS SANS FIL TRACKBALL - BLACK - ML313276

User guide back

PARIS - 20/11/2024

FOLD AND PUT IN EACH PACKAGING / SIZE: 80x45mm (FOLDED) / PAPER THICKNESS: 70g

FOLD

DIE-LINE

<p>ATTENTION - CONSIGNES DE SECURITE RELATIVES AU PRODUIT LES CONSIGNES DE SECURITE DOIVENT ETRE CONSERVEES POUR REFERENCE ULTERIEURE. Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation. Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni dans des liquides (sauf à l'intérieur de ce produit). L'eau et l'humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements. Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas jeter au feu. Si des composants ne brûlent ou si le châssis s'échauffe de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer. Ne tentez pas de réparer ou de modifier ce produit. L'usage de pièces réparatrices peut l'altérer. N'utilisez pas votre appareil dans des endroits humides (bain de bain, piscine...). Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides. Aucun objet métallique de liquide ne doit être placé sur l'appareil ou à proximité. N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'un organe similaire. AVERTISSEMENT L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur qui ne sont pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autres dangers. AVERTISSEMENT Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Éloignez-les des enfants. Vous êtes seul responsable de l'utilisation de votre produit et des conséquences de celle-ci. De façon générale, il équivaut votre appareil dans tous les endroits où l'utilisation est interdite.</p> <p>ENVIRONNEMENT - L'ÉTIQUETAGE Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets. LES PILES ET BATTERIES Les piles et batteries usagées doivent être déposées dans les points de collecte désignés selon la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries rechargeables de type européen 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé. LE PRODUIT La poubelle bariée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électroniques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets. La directive européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Électroniques et Électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle bariée s'applique à tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs doivent contacter leur revendeur ou fabricant pour connaître les modalités à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.</p> <p>INFORMATIONS RED Le présent document Mobility Lab déclare que cet appareil de référence SOURIS SANS FIL TRACKBALL est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU. La déclaration de Conformité peut être consultée à l'adresse suivante: https://www.dropbox.com/1c1/Av0pshjwbfmfrjag8rjbnk/h7hkyey7q6rloqg3r9v0oauyxy4m30e6d40?dl=0</p> <p>GARANTEE Mobility Lab offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrications incalculables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants: défauts d'utilisation, dommages électroniques ou mécaniques résultant d'une utilisation non-conforme à l'usage prévu, dommages résultant d'un cas de force majeure, d'intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des personnes non agréées. La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit. Les piles ainsi que les accessoires normaux ne sont pas couverts par la garantie. La garantie n'est assurée que sur la présentation du bon de garantie dûment complété par le revendeur spécialisé ou de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualifié d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation de Mobility Lab. Les dispositions légales allant au-delà de ces annonces s'ont et qui vaudraient à entrer en vigueur dans votre pays prévalent contre les présentes conditions.</p>	<p>WARNING - SAFETY INSTRUCTIONS THESE SAFETY INSTRUCTIONS MUST BE RETAINED FOR SUBSEQUENT USE AT A LATER DATE. Read the safety and user instructions carefully before using the product. Respect all the warnings found on the product and in the instructions for use. Do not use this product close to water, in the rain, and do not allow liquid to enter this product. Water and humidity may cause a short-circuit of the electrical components and cause malfunctions. Do not allow this product to fall or suffer shocks/vibrations. Violent shocks may damage the components inside. The electrical socket must be installed close to the device and must be easily accessible. Do not use outdoors. Do not dispose of in fire. If strange smells or heat escapes from this product or if you notice any other signs of malfunction, unplug the product immediately and contact your retailer to have it checked or repaired. Do not try to disassemble, repair or modify this product. None of the parts are suitable for repair by the user. Do not use your device in humid environments (bathroom, pool, etc.) Protect it from any water spray or other liquids. No objects filled with liquid such as vases must be placed on the device or close by. Never expose your device to extreme temperatures. This device is designed to be used in a temperate climate. The product must not be exposed to excessive heat such as sunlight or fire. Do not place the device close to naked flames such as lit candles. Keep your device out of the reach of children. CAUTION - WARNING FOR THE LITHIUM-ION/LITHIUM-POLYMER BATTERY If the battery is full or does not function correctly, please send the product to your nearest customer service centre to have the product safely replaced. Do not attempt to replace the battery yourself. CAUTION Replacing the battery incorrectly risks causing an explosion. Replace the battery only with the same or other battery type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunlight, flames or other similar heat sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions. WARNING: Failure to use an original battery risks causing a fire, explosion, leakage and other hazards. WARNING: Batteries may explode if not handled properly. Never disassemble them. Keep away from children. You are solely responsible for the use of your product and its consequences. In general terms, switch off your device in any place where the use is prohibited. Keep your device and its accessories out of reach of small children as small removable parts may be a choking hazard.</p> <p>ENVIRONMENT - LABELLING To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules established locally for this type of waste. BATTERIES Used batteries must be disposed of a designated collection point according to local regulations or forces. This appliance contains batteries covered by European directive 2006/66/EC, and cannot be disposed of among household waste. Please find out about the provisions applicable in your region concerning the separate collection of batteries. Correct disposal will help to preserve the environment and health. PRODUCT The crossed-out wheeled bin on the product (including its accessories) means that it belongs to the family of waste electrical and electronic equipment. To encourage recycling and reuse of waste electrical and electronic waste (WEEE) but also to protect the environment, the European regulation requires you to respect the sorting rules established locally for this type of waste. European directive 2012/19/UE on waste electrical and electronic equipment (WEEE) requires that used domestic appliances are not disposed of with the normal municipal waste. Used appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling rates on the materials contained therein and to reduce the impact on human health and the environment. The "crossed-out wheeled bin" symbol is displayed on this product to remind of the separate collection obligations. Consumers should contact the local authorities or their retailer for instructions on how to dispose of their device.</p> <p>RED INFORMATION: Mobility Lab hereby declares that this SOURIS SANS FIL TRACKBALL appliance conforms with essential requirements and other dispositions relevant to EU directive RED 2014/53/EU. The declaration of conformity can be viewed on the following address: https://www.dropbox.com/1c1/Av0pshjwbfmfrjag8rjbnk/h7hkyey7q6rloqg3r9v0oauyxy4m30e6d40?dl=0</p> <p>WARRANTY Mobility Lab warrants Mobility Lab products against evident defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase for use. This warranty does not cover electrical or mechanical damage resulting from misuse or abuse, lack of reasonable care, damage due to force majeure or natural forces, or inadequate repair performed by unauthorised service centres. Guarantee service is available only in the country of original purchase. Batteries and wear of parts due to normal use are not covered by this warranty. Performance of repair or replacement under this warranty is subject to submission of this warranty card, completed and signed by the dealer on the day of purchase, and the sales invoice. Shipment of the defective item for repair under this warranty will be at the customer's own risk and expense. This warranty is valid for the original purchaser as the final user only. Mobility Lab will at Mobility Lab's discretion, repair or replace items returned for repair under this warranty. In some countries, product liability legislation may give you other rights beyond the scope of this warranty card. Where applicable, such rights shall remain the rights and conditions stated in this warranty card. Maximum transmitted power: <math>e200mW</math> + Max R Power = <math>500mW</math> All rights reserved. © Mobility Lab and the © Mobility Lab logo are trademarks of Mobility. Other company and product names may be trademarks of their respective owners. Mobility 3 avenue de Verdun, 94200 Ivry-sur-Seine, France contact@mobility-company.com</p>	<p>WAARNSHUVING - VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN DEZE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN MOET UZIJN SPATERS NUTZUNG AUFBEWAHRT WORDEN. Lees de veiligheids- en gebruikershandleiding aandachtig door alvorens het product te gebruiken. Neem alle waarschuwingen in acht op het product en in de gebruiksaanwijzing in acht. Gebruik het product niet in de buurt van water, in het regen, en laat geen vloeistof in het product terechtkomen. Water en vochtigheid kunnen tot kortsluiting van de elektrische onderdelen leiden en andere storingen veroorzaken. Laat dit product niet vallen en stel het niet bloot aan schokken/trillingen. Heftige schokken kunnen de onderdelen binnin het product beschadigen. De stopdoos sollte in der Nähe des Gerätes installiert und leicht zugänglich sein. Nicht im Freien verwenden. Nicht im Feuer erhitzen, oder wenn Sie andere Zeichen für Fehlfunktionen bemerken, trennen Sie das Gerät sofort vom Strom und kontaktieren Sie Ihren Einzelhändler hinsichtlich einer Prüfung oder Reparatur. Versuchen Sie das Gerät nicht, das Gehäuse zu demontieren, zu reparieren oder zu modifizieren. Kein Teil ist für eine Reparatur durch den Nutzer geeignet. Wenn sich das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung (Bad, Pool usw.) schützen Sie es vor Wassermebel oder anderen Flüssigkeiten. Es dürfen keine mit einer Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. Vasen, auf oder neben dem Gerät platziert werden. Sehen Sie das Gerät niemals extremen Temperaturen aus. Das Gerät wurde entwickelt, um in einem mäßigen Klima eingesetzt zu werden. Das Gerät darf keiner übermäßigen Hitze, z. B. Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden. Platzieren Sie das Gerät nicht neben offenerm Feuer, z. B. brennenden Kerzen. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. VORSICHT: WAARNSHUVING VOOR DE LITHIUM-IONEN / LITHIUM-POLYMER BATTERIJ Wenn sich der Akku nicht mehr aufladen lässt oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, schicken Sie das Produkt zum Austausch des Akkus bitte an das nächste Kundendienstzentrum. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszutauschen. VORSICHT: Unsachgemäß ausgetauschte Batterien können zu einem Explosionsrisiko führen. Die Batterien dürfen nur durch den gleichen oder einen vergleichbaren, vom Hersteller empfohlenen Typ ersetzt werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze (z. B. Sonne, Licht, Feuer oder ähnliche Hitzequellen) ausgesetzt werden. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers. WAARNSHUVING: Wers Sie nicht die originalen Batterien verwenden, besteht Brand-, Explosions- und Ausstufungsgefahr sowie andere Gefahren. WAARNSHUVING: Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung explodieren. Niemals demontieren. Von Kindern fernhalten. Sie sind allein verantwortlich für die Nutzung Ihres Produkts und die Konsequenzen davon. Im Allgemeinen, schalten Sie Ihr Gerät in jedem Ort nicht verwendet werden darf. Halten Sie Ihr Gerät und das Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Aufgrund klarer abnehmbare Teile besteht Erstickungsgefahr.</p> <p>UWELT: VERPAKKING: Um das Recycling der Verpackung zu erleichtern, berücksichtigen Sie bitte die Sortierregeln, die örtlich für diese Art von Abfall eingerichtet wurden. DE BATTERIEN ENDE AKKUS: PRODUCT: The crossed-out wheeled bin on the product (including its accessories) means that it belongs to the family of waste electrical and electronic equipment. To encourage recycling and reuse of waste electrical and electronic waste (WEEE) but also to protect the environment, the European regulation requires you to respect the sorting rules established locally for this type of waste. European directive 2012/19/UE on waste electrical and electronic equipment (WEEE) requires that used domestic appliances are not disposed of with the normal municipal waste. Used appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling rates on the materials contained therein and to reduce the impact on human health and the environment. The "crossed-out wheeled bin" symbol is displayed on this product to remind of the separate collection obligations. Consumers should contact the local authorities or their retailer for instructions on how to dispose of their device.</p> <p>RED INFORMATION: Mobility Lab hereby declares that this SOURIS SANS FIL TRACKBALL appliance conforms with essential requirements and other dispositions relevant to EU directive RED 2014/53/EU. The declaration of conformity can be viewed on the following address: https://www.dropbox.com/1c1/Av0pshjwbfmfrjag8rjbnk/h7hkyey7q6rloqg3r9v0oauyxy4m30e6d40?dl=0</p> <p>WARRANTY Mobility Lab warrants Mobility Lab products against evident defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase for use. This warranty does not cover electrical or mechanical damage resulting from misuse or abuse, lack of reasonable care, damage due to force majeure or natural forces, or inadequate repair performed by unauthorised service centres. Guarantee service is available only in the country of original purchase. Batteries and wear of parts due to normal use are not covered by this warranty. Performance of repair or replacement under this warranty is subject to submission of this warranty card, completed and signed by the dealer on the day of purchase, and the sales invoice. Shipment of the defective item for repair under this warranty will be at the customer's own risk and expense. This warranty is valid for the original purchaser as the final user only. Mobility Lab will at Mobility Lab's discretion, repair or replace items returned for repair under this warranty. In some countries, product liability legislation may give you other rights beyond the scope of this warranty card. Where applicable, such rights shall remain the rights and conditions stated in this warranty card. Maximum transmitted power: <math>e200mW</math> + Max R Power = <math>500mW</math> All rights reserved. © Mobility Lab and the © Mobility Lab logo are trademarks of Mobility. Other company and product names may be trademarks of their respective owners. Mobility 3 avenue de Verdun, 94200 Ivry-sur-Seine, France contact@mobility-company.com</p>	<p>WAARNSHUVING - VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN DEZE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN MOET UZIJN SPATERS NUTZUNG AUFBEWAHRT WORDEN. Lees de veiligheids- en gebruikershandleiding aandachtig door alvorens het product te gebruiken. Neem alle waarschuwingen in acht op het product en in de gebruiksaanwijzing in acht. Gebruik het product niet in de buurt van water, in het regen, en laat geen vloeistof in het product terechtkomen. Water en vochtigheid kunnen tot kortsluiting van de elektrische onderdelen leiden en andere storingen veroorzaken. Laat dit product niet vallen en stel het niet bloot aan schokken/trillingen. Heftige schokken kunnen de onderdelen binnin het product beschadigen. De stopdoos sollte in der Nähe des Gerätes installiert und leicht zugänglich sein. Nicht im Freien verwenden. Nicht im Feuer erhitzen, oder wenn Sie andere Zeichen für Fehlfunktionen bemerken, trennen Sie das Gerät sofort vom Strom und kontaktieren Sie Ihren Einzelhändler hinsichtlich einer Prüfung oder Reparatur. Versuchen Sie das Gerät nicht, das Gehäuse zu demontieren, zu reparieren oder zu modifizieren. Kein Teil ist für eine Reparatur durch den Nutzer geeignet. Wenn sich das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung (Bad, Pool usw.) schützen Sie es vor Wassermebel oder anderen Flüssigkeiten. Es dürfen keine mit einer Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. Vasen, auf oder neben dem Gerät platziert werden. Sehen Sie das Gerät niemals extremen Temperaturen aus. Das Gerät wurde entwickelt, um in einem mäßigen Klima eingesetzt zu werden. Das Gerät darf keiner übermäßigen Hitze, z. B. Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden. Platzieren Sie das Gerät nicht neben offenerm Feuer, z. B. brennenden Kerzen. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. VORSICHT: WAARNSHUVING VOOR DE LITHIUM-IONEN / LITHIUM-POLYMER BATTERIJ Wenn sich der Akku nicht mehr aufladen lässt oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, schicken Sie das Produkt zum Austausch des Akkus bitte an das nächste Kundendienstzentrum. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszutauschen. VORSICHT: Unsachgemäß ausgetauschte Batterien können zu einem Explosionsrisiko führen. Die Batterien dürfen nur durch den gleichen oder einen vergleichbaren, vom Hersteller empfohlenen Typ ersetzt werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze (z. B. Sonne, Licht, Feuer oder ähnliche Hitzequellen) ausgesetzt werden. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers. WAARNSHUVING: Wers Sie nicht die originalen Batterien verwenden, besteht Brand-, Explosions- und Ausstufungsgefahr sowie andere Gefahren. WAARNSHUVING: Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung explodieren. Niemals demontieren. Von Kindern fernhalten. Sie sind allein verantwortlich für die Nutzung Ihres Produkts und die Konsequenzen davon. Im Allgemeinen, schalten Sie Ihr Gerät in jedem Ort nicht verwendet werden darf. Halten Sie Ihr Gerät und das Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Aufgrund klarer abnehmbare Teile besteht Erstickungsgefahr.</p> <p>UWELT: VERPAKKING: Um das Recycling der Verpackung zu erleichtern, berücksichtigen Sie bitte die Sortierregeln, die örtlich für diese Art von Abfall eingerichtet wurden. DE BATTERIEN ENDE AKKUS: PRODUCT: The crossed-out wheeled bin on the product (including its accessories) means that it belongs to the family of waste electrical and electronic equipment. To encourage recycling and reuse of waste electrical and electronic waste (WEEE) but also to protect the environment, the European regulation requires you to respect the sorting rules established locally for this type of waste. European directive 2012/19/UE on waste electrical and electronic equipment (WEEE) requires that used domestic appliances are not disposed of with the normal municipal waste. Used appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling rates on the materials contained therein and to reduce the impact on human health and the environment. The "crossed-out wheeled bin" symbol is displayed on this product to remind of the separate collection obligations. Consumers should contact the local authorities or their retailer for instructions on how to dispose of their device.</p> <p>RED INFORMATION: Mobility Lab hereby declares that this SOURIS SANS FIL TRACKBALL appliance conforms with essential requirements and other dispositions relevant to EU directive RED 2014/53/EU. The declaration of conformity can be viewed on the following address: https://www.dropbox.com/1c1/Av0pshjwbfmfrjag8rjbnk/h7hkyey7q6rloqg3r9v0oauyxy4m30e6d40?dl=0</p> <p>WARRANTY Mobility Lab warrants Mobility Lab products against evident defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase for use. This warranty does not cover electrical or mechanical damage resulting from misuse or abuse, lack of reasonable care, damage due to force majeure or natural forces, or inadequate repair performed by unauthorised service centres. Guarantee service is available only in the country of original purchase. Batteries and wear of parts due to normal use are not covered by this warranty. Performance of repair or replacement under this warranty is subject to submission of this warranty card, completed and signed by the dealer on the day of purchase, and the sales invoice. Shipment of the defective item for repair under this warranty will be at the customer's own risk and expense. This warranty is valid for the original purchaser as the final user only. Mobility Lab will at Mobility Lab's discretion, repair or replace items returned for repair under this warranty. In some countries, product liability legislation may give you other rights beyond the scope of this warranty card. Where applicable, such rights shall remain the rights and conditions stated in this warranty card. Maximum transmitted power: <math>e200mW</math> + Max R Power = <math>500mW</math> All rights reserved. © Mobility Lab and the © Mobility Lab logo are trademarks of Mobility. Other company and product names may be trademarks of their respective owners. Mobility 3 avenue de Verdun, 94200 Ivry-sur-Seine, France contact@mobility-company.com</p>	<p>ADVERTENCIA - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEBEN SER GUARDADAS PARA PODER USARSE EN EL FUTURO. Lea atentamente las instrucciones de seguridad y los avisos de utilizar el producto. Obedezca todas las advertencias del producto y las instrucciones de uso. No use este producto cerca del agua, bajo la lluvia, ni deje que entre líquido en él. El agua y la humedad pueden provocar un cortocircuito de los componentes electrónicos y por causa de averías. No deje que el producto caiga ni sufra impactos/vibraciones. Los impactos fuertes pueden dañar los componentes internos. La toma eléctrica debe instalarse cerca del dispositivo y estar fácilmente accesible. No utilizar al aire libre. No desmontar el producto en su fuego. Si el producto emite olores extraños o calor, o si observa indicios de avería, desenchúfelo de inmediato y contacte con su vendedor para hacerlo comprobar o reparar. No intente desmontar, reparar ni modificar este producto. Ninguna de sus piezas son adecuadas para su reparación por parte del usuario. No use el dispositivo en entornos con humedad (baño, piscina, etc.) Protégalo de salpicaduras de agua u otros líquidos. Los objetos llenos de agua, como las jarras, no deben colocarse sobre el dispositivo ni cerca de él. No exponga el dispositivo nunca a temperaturas extremas. Este dispositivo ha sido diseñado para usarse en un clima templado. El producto no debe exponerse a calor excesivo, como la luz del Sol o el fuego. No ponga el dispositivo cerca de fuentes de llama abierta, como las velas. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA PARA LA BATERÍA DE IONES DE LITIO/POLÍMERO DE LITIO Si la batería está agotada o no funciona correctamente, envíe el producto al centro de servicio más cercano para sustituirlo. No intente sustituir la batería usted mismo. PRECAUCIÓN: Sustituir la batería incorrectamente puede causar un riesgo de explosión. Sustituya la batería solo con una del mismo tipo o equivalente recomendada por el fabricante. Las baterías no deben ser expuestas al calor, como la luz directa del sol o las velas, fuentes de calor similares. Elimine las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. ADVERTENCIA: No utilizar una batería original con un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros peligros. ADVERTENCIA: Las baterías podrían explotar si no se manipulan correctamente. Nunca las desmonte. Manténgalas fuera del alcance de los niños. Usted es el único responsable de la utilización de su producto y sus consecuencias. En general, apague su dispositivo en cualquier lugar donde su uso está prohibido. Mantenga su dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, ya que las piezas pequeñas pueden crear un riesgo de asfixia.</p> <p>ADVERTENCIA: Las baterías podrían explotar si no se manipulan correctamente. Nunca las desmonte. Manténgalas fuera del alcance de los niños. Usted es el único responsable de la utilización de su producto y sus consecuencias. En general, apague su dispositivo en cualquier lugar donde su uso está prohibido. Mantenga su dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, ya que las piezas pequeñas pueden crear un riesgo de asfixia.</p> <p>ADVERTENCIA: Las baterías podrían explotar si no se manipulan correctamente. Nunca las desmonte. Manténgalas fuera del alcance de los niños. Usted es el único responsable de la utilización de su producto y sus consecuencias. En general, apague su dispositivo en cualquier lugar donde su uso está prohibido. Mantenga su dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, ya que las piezas pequeñas pueden crear un riesgo de asfixia.</p>	<p>AVISO - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DO PRODUTO ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEBEN SER GUARDADAS PARA REFERENCIA FUTURA. Antes de utilizar este produto, lea atentamente as instruções de segurança e de funcionamento. Não utilize este produto perto de água, à chuva ou permita a entrada de líquidos no produto. Não deixe cair nem submeta este produto a choques ou vibrações. Choques violentos podem danificar os componentes internos. A tomada de corrente deve ser instalada perto do equipamento e deve estar facilmente acessível. Não utilizar ao ar livre. Não desmontar fora do fogo. Se o detetar odores estranhos ou calor provenientes deste produto, ou se detetar quaisquer outros sinais de mau funcionamento, desligue imediatamente o produto da rede eléctrica e contacte o seu revendedor para que este seja verificado ou reparado. Não utilize o aparelho em locais húmidos (casa de banho, piscina, etc.). Proteger o aparelho de salpicos de água ou de outros líquidos. Não coloque o aparelho sobre, ou perto de, fontes de calor excessivo, como a luz solar ou o fogo. Não exponha o dispositivo nunca a temperaturas extremas. Este dispositivo foi concebido para ser utilizado em climas temperados. O produto não deve ser exposto a calor excessivo, como a luz solar ou o fogo. Não coloque o aparelho sobre ou perto de fontes de chama abertas, como as velas. ATENÇÃO - AVISO DA BATERIA DE IONS DE LITIO/POLÍMERO DE LITIO Se a bateria estiver gasta ou não funcionar correctamente, envie o produto para o centro de assistência ao cliente mais próximo para que a bateria seja substituída. ATENÇÃO: Este o perigo de explosão se a bateria for incorrectamente substituída. Sustitua a pilha apenas pelo mesmo tipo ou por um tipo equivalente recomendado pelo fabricante. As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como a luz solar, o fogo ou fontes semelhantes. Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções do fabricante. AVISO: A utilização de uma bateria ou carregador não original pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outros perigos. AVISO: As baterias manuseadas incorrectamente podem explodir. Nunca as desmontar. Mantenha-as afastadas das crianças. O utilizador é o único responsável pela utilização do produto e pelas consequências dos resultados. Em geral, desligue o seu aparelho em todos os locais onde a sua utilização seja proibida. Plante o aparelho e os seus acessórios fora do alcance das crianças, pois pode haver risco de asfixia devido a pequenas peças amovíveis.</p> <p>ADVERTENCIA: Las baterías podrían explotar si no se manipulan correctamente. Nunca las desmonte. Manténgalas fuera del alcance de los niños. Usted es el único responsable de la utilización de su producto y sus consecuencias. En general, apague su dispositivo en cualquier lugar donde su uso está prohibido. Mantenga su dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, ya que las piezas pequeñas pueden crear un riesgo de asfixia.</p> <p>ADVERTENCIA: Las baterías podrían explotar si no se manipulan correctamente. Nunca las desmonte. Manténgalas fuera del alcance de los niños. Usted es el único responsable de la utilización de su producto y sus consecuencias. En general, apague su dispositivo en cualquier lugar donde su uso está prohibido. Mantenga su dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, ya que las piezas pequeñas pueden crear un riesgo de asfixia.</p>
<p>FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> <p>À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE</p> <p>Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr</p>	<p>Batterie : Lithium-Ion Polymer Consommation : 3,7V 5mA</p> <p>Dimensions : 136,6 x 103,5 x 50,6mm</p> <p>Poids : 144g</p> <p>Précision : 200, 400, 800, 1200 & 1600 DPI</p> <p>Technologie : Récepteur USB et USB-C 2,4GHz</p> <p>Distance : 8m</p> <p>CE</p>	<p>FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> <p>À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE</p> <p>Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr</p>	<p>Batterie : Lithium-Ion Polymer Consommation : 3,7V 5mA</p> <p>Dimensions : 136,6 x 103,5 x 50,6mm</p> <p>Poids : 144g</p> <p>Précision : 200, 400, 800, 1200 & 1600 DPI</p> <p>Technologie : Récepteur USB et USB-C 2,4GHz</p> <p>Distance : 8m</p> <p>CE</p>	<p>FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> <p>À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE</p> <p>Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr</p>	<p>Batterie : Lithium-Ion Polymer Consommation : 3,7V 5mA</p> <p>Dimensions : 136,6 x 103,5 x 50,6mm</p> <p>Poids : 144g</p> <p>Précision : 200, 400, 800, 1200 & 1600 DPI</p> <p>Technologie : Récepteur USB et USB-C 2,4GHz</p> <p>Distance : 8m</p> <p>CE</p>